





SAMSUNG CAMERA

Руководство пользователя

Digimax V70

Благодарим за покупку фотокамеры компании Samsung. В данном руководстве излагается порядок пользования фотокамерой, объясняется, как вести фотосъемку, пересылать отснятые снимки и пользоваться прикладным программным обеспечением. Перед началом работы с новой фотокамерой внимательно прочитайте данное руководство.

Краткие инструкции

■ Порядок работы с фотокамерой.

Установите драйвер фотокамеры

Перед подключением фотокамеры к ПК с помощью USBкабеля следует установить ее драйвер. Установите драйвер фотокамеры, который находится на компактдиске с программным обеспечением (стр. 98).

Сделайте снимок

Сделайте снимок (стр. 22)

Подсоедините USB-кабель

Подсоедините USB-кабель из комплекта фотокамеры к разъемам USB на ПК и фотокамере (стр. 107).

Проверьте питание фотокамеры

Проверьте питание фотокамеры. Если питание выключено, чтобы включить фотокамеру, нажмите кнопку питания (стр. 28).

Проверка [съемного диска]

Откройте ПРОВОДНИК Windows и найдите [съемный диск] (стр. 108).

- Для воспроизведения видеоклипов, снятых с помощью данной фотокамеры, необходимо использовать
 проигрыватель QuickTime, находящийся на компакт-диске с программным обеспечением. Приложения, не
 поддерживающие кодек MPEG-4 (в частности, проигрыватель мультимедиа файлов в Windows), не смогут
 воспроизвести видеозапись.
- Изображения могут быть повреждены, если для их копирования с карты памяти на ПК используется считыватель
 карт. При передаче изображений, снятых на фотокамере, не забудьте соединить фотокамеру и ПК USB-кабелем из
 комплекта поставки. Обращаем ваше внимание на то, что изготовитель не несет ответственности за утрату или
 порчу изображений на карте памяти вследствие использования считывателя карт.

Содержание

ПОДГОТОВКА	■ Режим НОЧНОИ СЪЕМКИ2
	■ Работа в режиме СЮЖЕТ2
Знакомство с фотокамерой5	● На что нужно обращать внимание при съемке2
Описание значков5	• Настройка фотокамеры с помощью кнопок2
Опасно!6	■ Кнопка питания2
Предупреждение6	■ Кнопка спуска / Переключатель типа Jog2
Внимание7	● Кнопка зума W/T
Предупреждение Федеральной комиссии	• Кнопка записи звукового комментария/
США по связи (FCC)7	BBEPX3
Системная диаграмма8	• Кнопка Макро/ ВНИЗ (наводка на резкость)3
Элементы управления и выполняемые ими	• Блокировка автофокусировки3
функции10	Кнопка ФОТОВСПЫШКА / ВЛЕВО3
■ Вид спереди и сверху10	• Кнопка Автоспуск /Съемка с пультом ДУ/
■ Вид сзади и снизу11	Вправо
■ Кнопка КУРСОР/ОК12	 Кнопка MENU/OK (МЕНЮ/ОК)
■ Дисковый селектор режимов12	• Кнопка S
Подключение источников питания15	€ Кнопка МЕ
■ Подключение батарей питания15	● Кнопка ЖКД4
■ Извлечение батареи15	 Кнопка блокировки автоэкспонирования AEL4
■ Использование адаптера переменного тока	 Настройка фотокамеры с помощью
(SAC-51, DC 5.0V)16	ЖК-дисплея4
Как пользоваться картой памяти17	● Работа с меню4
■ Обращение с картой памяти17	■ Размер4
■ Сохранность данных на карте памяти17	■ Качество4
Как вставить карту памяти19	■ Экспозамер5
Извлечение карты памяти19	• ■ Эффект5
Если фотокамера используется в первый раз20	■ Резкость5
	■ Непрерывная съемка5
СЪЕМКА	Сохранение/Загрузка конфигурации
	фотокамеры (Мои настройки)5
Индикатор ЖК-дисплея21	■ Сюжет5
Начинаем съемку22	
■ Съемка в режиме ABTO22	воспроизведение
■ Работа в режиме ПРОГРАММА23	
■ Съемка в режиме A/S/M23	• Включение режима воспроизведения5
■ Работа в режиме МОИ НАСТРОЙКИ24	■ Воспроизведение фотоснимка5
■ Работа в режиме ЗАПИСЬ ЗВУКА24	Воспроизведение видеоклипа
■ Работа в режиме ВИДЕО25	■ Воспроизведение звукозаписи5
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1

Содержание

● Индикаторы ЖК-дисплея56	• Звук	82
• Настройка фотокамеры с помощью кнопок57	Яркость ЖКД	82
■ Кнопка Эскиз /Увеличение57	• Выбор видеосигнала на выходе	83
■ Кнопка записи звукового комментария/	• Быстрый просмотр	84
BBEPX58	• Подключение внешнего устройства (USB)	84
■ Кнопка Воспроизведение и Пауза/Вниз59	• Инициализация (сброс всех установок)	85
■ Кнопки ВЛЕВО/ВПРАВО/ MENU/ OK60	● Меню МОЯ НАСТРОЙКА СЪЕМКИ	86
■ Кнопка ЖКД60	• Графическая заставка	86
■ Кнопка Удалить61	• Звуковая заставка	87
• Настройка воспроизведения с помощью	• Звук при нажатии кнопки спуска	
ЖК-дисплея62	• Важные замечания	88
• Удаление изображений64	• Предупреждающий индикатор	90
• Защита изображений65	• Перед тем как обратиться в центр	
• Включение слайд-шоу66	обслуживания	91
• Изменить размер67	• Технические характеристики	
• Поворот изображения68		
• DPOF68	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕН	ΉИΕ
● DPOF: CTAHДAPT69		
• DPOF : ИНДЕКС69	• Замечания по установке программного	
• DPOF: ФОРМАТ ОТПЕЧАТКА70	обеспечения	96
• DPOF : ОТМЕНИТЬ70	• Системные требования	96
PictBridge71	 Об установке программного обеспечения 	
• Режим PictBridge: выбор изображения72	• Установка прикладной программы	
• Режим PictBridge: настройка печати73	• Включение режима ПК	
• Режим PictBridge: печать снимков74	• Удаление USB-драйвера для Windows 98SE .	
● Режим PictBridge: ПЕЧАТЬ DPOF	• Съемный диск	
● Режим PictBrige: СБРОС75	• Отключение съемного диска	
	 Установка драйвера USB на компьютере 	
НАСТРОЙКА	Macintosh	113
	• Использование драйвера USB для MAC	
● Меню настроек76	Digimax Viewer 2.1	
Имя файла77	● Работа с Photo Impression	
• Автоматическое выключение	Digimax Reader	
• Язык	Часто задаваемые вопросы (FAQ)	
• Форматирование карты памяти79	outdoorners parkage (1.1.4)	
• Настройка Даты/ Времени/ Формата дата80		
• Впечатывание записанной даты80		

• Световые индикаторы......81

Знакомство с фотокамерой

Благодарим за покупку цифровой фотокамеры компании Samsung.

- Перед началом работы с камерой внимательно прочитайте данное руководство пользователя.
- При обращении в сервисный центр возьмите с собой фотокамеру и принадлежности, вызвавшие неполадки в ее работе (например, батареи, карту памяти и т.п.)
- Во избежание неприятных неожиданностей убедитесь, что фотокамера работает нормально, до ее
 планируемого использования в поездке, на важном мероприятии и т.п. Компания Samsung camera не
 несет ответственности за любые потери и убытки, которые могут возникнуть вследствие неисправности
 фотокамеры.
- Храните данное руководство в надежном месте.
- * Microsoft Windows и логотип Windows являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах.
- * Apple, Mac и логотип QuickTime являются зарегистрированными товарными знаками компании Apple computer.
- Все торговые марки и наименования изделий, упомянутые в данном руководстве, являются зарегистрированными товарными знаками, находящимися в собственности соответствующих компаний.

Описание значков

Данное руководство содержит инструкции, которые помогут вам работать с фотокамерой правильно, соблюдая меры безопасности. Это поможет вам предотвратить риск возникновения опасности для здоровья окружающих.



ОПАСНО!

Знак "ОПАСНО!" указывает на опасную для жизни ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к летальному исходу или тяжелым телесным повреждениям.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Знак "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к летальному исходу или тяжелым телесным повреждениям.



ВНИМАНИЕ

Знак "ВНИМАНИЕ" указывает на потенциально опасную для жизни ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к легким или средним телесным повреждениям.

Опасно!

- Не пытайтесь переделать данную фотокамеру. Это может привести к возгоранию, телесным повреждениям, поражению электрическим током или причинить значительный ущерб вам или фотокамере. Внутренний осмотр, обслуживание и ремонт должны выполняться дилером или в центре по обслуживанию фототехники компании Samsung.
- Во избежание взрыва не используйте данное изделие в непосредственной близости от горючих и взрывоопасных газов.
- Не пользуйтесь фотокамерой при попадании в нее жидкости или посторонних предметов. Выключите фотокамеру и затем отсоедините источник питания (батареи или адаптер переменного тока). Обратитесь к дилеру или в центр по обслуживанию фототехники компании Samsung. Прекратите пользоваться фотокамерой, так как это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Не вставляйте и не опускайте металлические или легковоспламеняющиеся посторонние предметы в фотокамеру через функциональные проемы, например, отсеки для карты памяти или батарей. Это может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Не касайтесь фотокамеры влажными руками. При этом может возникнуть опасность поражения электрическим током.

Предупреждение

- Не пользуйтесь фотовспышкой в непосредственной близости от людей или животных. Срабатывание вспышки на очень близком расстоянии от глаз может повредить эрение.
- Во время съемки не направляйте объектив фотокамеры прямо на сильный источник света.
 Вы можете нанести непоправимый ущерб фотокамере или собственному зрению.
- В целях безопасности храните данное изделие и принадлежности к нему в недоступном для детей и животных месте во избежание таких несчастных случаев, как:
 - проглатывание батарей или небольших принадлежностей фотокамеры. При несчастном случае незамедлительно обращайтесь к врачу.
 - Движущиеся части фотокамеры могут причинить телесные повреждения.
- В течение продолжительной эксплуатации батареи и фотокамера могут нагреться, что может привести к неполадкам в работе фотокамеры. В этом случае оставьте фотокамеру на несколько минут в нерабочем состоянии, чтобы она охладилась.
- Не заряжайте батареи, не подлежащие зарядке. Это может привести к взрыву.
- Не оставляйте фотокамеру в местах, подверженных действию крайне высоких температур, например, в закрытом автомобиле, под прямым солнечном светом или в других местах со значительными колебаниями температуры. Высокая температура может повредить детали фотокамеры и вызвать возгорание.
- Ничем не накрывайте работающую фотокамеру или включенный адаптер переменного тока. Это может привести к повышенному тепловыделению и порче корпуса фотокамеры или вызвать возгорание. Всегда пользуйтесь фотокамерой и ее принадлежностями в хорошо проветриваемом месте.

Внимание


- Протечка, перегрев или взрыв батарей могут стать причиной возгорания или телесных повреждений.
 - Используйте батареи, которые соответствуют требованиям для данной фотокамеры.
 - Не замыкайте батареи накоротко, не допускайте их нагрева, не бросайте после использования в огонь.
 - Убедитесь, что соблюдена полярность подключения батарей.
- Если вы не собираетесь работать с фотокамерой долгое время, извлеките из нее батареи.
 Батареи могут протечь, при этом едкий электролит может нанести фотокамере непоправимый ущерб.
- Не включайте фотовспышку, если она соприкасается с рукой или какими-либо предметами. Не дотрагивайтесь до фотовспышки после продолжительной работы с ней. Это может привести к ожогу.
- Не перемещайте включенную фотокамеру, если к ней подключен адаптер переменного тока. После работы с фотокамерой всегда выключайте питание перед отсоединением шнура адаптера переменного тока от сетевой розетки. Перед перемещением фотокамеры убедитесь, что отсоединены все шнуры и кабели. В противном случае возможно их повреждение и, как следствие, возгорание и поражение электрическим током.
- Можно использовать одноразовые сухие элементы, однако они обладают малым сроком службы из-за небольшой собственной емкости. Рекомендуем использовать аккумуляторные батареи, обладающие большей емкостью и более долгим сроком службы по сравнению с обычными батареями. (Аккумуляторные батареи обычно продаются только в специализированных магазинах).

Предупреждение Федеральной комиссии США по связи (FCC)


- Данное устройство было испытано в соответствии с ограничениями для цифровых устройств
 класса В согласно пункту 15 правил FCC. Данные ограничения направлены на защиту от вредных
 помех в установках коммерческого назначения. Данное устройство генерирует, абсорбирует и
 способно излучать колебания высокой частоты. Если установка и эксплуатация изделия не
 проведены в соответствии с данными указаниями, возможно появление вредных помех для
 радиосвязи. Мы не гарантируем полного отсутствия помех. Если во время работы данного
 устройства возникнут помехи, проделайте следующее.
 - Измените местоположение и направление антенн.
 - Увеличьте расстояние между фотокамерой и устройством, испытывающим воздействие помех.
 - Используйте другую сетевую розетку, расположенную дальше от устройства, испытывающего воздействие помех.
 - Свяжитесь с представителем компании Samsung или любым радиоинженером.
- Данное устройство соответствует пункту 15 правил FCC.
- Изменения или модификации, не санкционированные в прямой форме уполномоченной на то стороной, могут повлечь за собой аннулирование прав пользователя на эксплуатацию данного оборудования.

Системная диаграмма

Перед началом работы проверьте комплектность данного изделия. Содержимое может меняться в зависимости от региона. Для приобретения дополнительного оборудования обращайтесь к ближайшему к вам дилеру или в центр обслуживания корпорации Samsung.

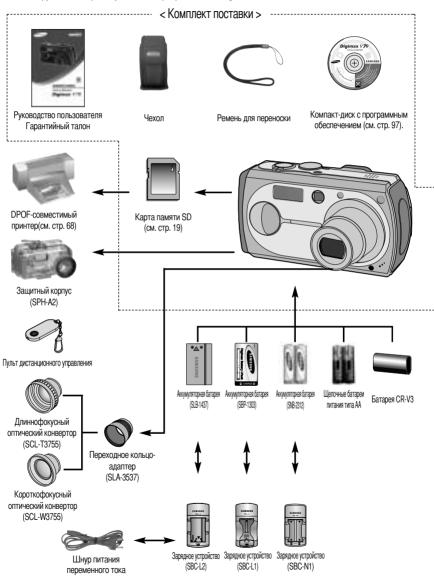

Системная диаграмма

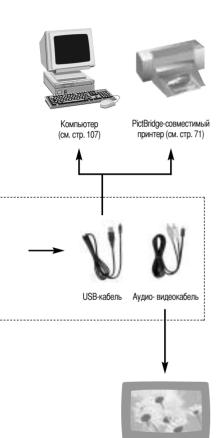

Внешний монитор Желтый цвет – видео Белый цвет – звук (см. стр.83)

Системные требования

Для Windows

- ПК с процессором производительнее, чем MMX Pentium 233MHz (XP: Pentium II 300MHz)
- Windows 98/98SE/2000/ME/XP
- ОЗУ минимум 32 Мб (XP: 128 Мб)
- 140 Мб свободного места на жестком диске
- USB-порт
- Дисковод CD-ROM
- Монитор с 16-битовой глубиной цвета и разрешением экрана 800 x 600 пикселей(рекомендуется 24-битовая глубина цвета)


Для Macintosh

- Компьютер Power Mac G3 или мощнее
- Mac OS 9.0 ~ 10.3
- ОЗУ минимум 64 Мб
- 110 Мб свободного места на жестком диске
- USB-порт
- Дисковод CD-ROM
- QuickTime 6.0 или более поздняя версия (для Видеосъемки)

ВНИМАНИЕ

Для подключения фотокамеры к компьютеру, принтеру или внешнему монитору необходимо использовать USB-кабель из комплекта поставки, в противном случае эти устройства не смогут распознать фотокамеру.

Вид спереди и сверху

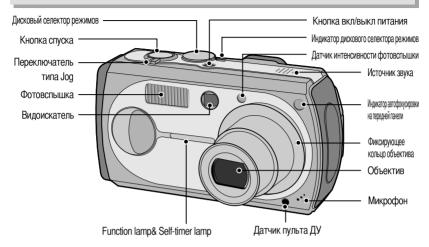

** Насадки-конверторы SCL-Т3755/W3755 и переходное кольцо-адаптер SLA-3537 спроектированы для цифровых фотокамер Digimax. В зависимости от модели фотокамеры они могут приобретаться дополнительно. Их можно найти в местной сети розничной торговли. Дополнительная информация приведена на стр. 30 прилагаемого руководства.




Длиннофокусная насадка.

- Наименование модели: SCL-T3755
- Увеличивает фокусное расстояние объектива фотокамеры в 1,7 раза.

Короткофокусная насадка.

- Наименование модели: SCL-W3755
- Увеличивает фокусное расстояние объектива фотокамеры в 0,7 раза.

Вид сзади и снизу

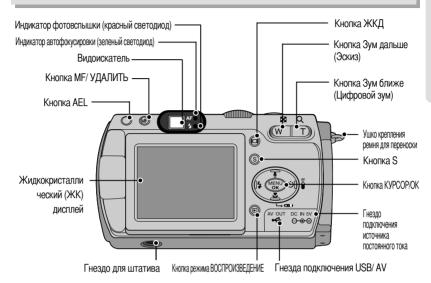


^{*} При съемке с цифровым зумом изображение на ЖК-дисплее может отличаться от видимого в видоискателе. Композиция кадра на снимке будет такой, какой вы ее видите на ЖК-дисплее.

ПОДСКАЗКА


- Выключайте ЖК-дисплей, когда фотокамера не используется.
- Поворачивая ЖК-дисплей, избегайте чрезмерных усилий во избежание его поломки.
 Диапазон поворота: 180 град. в горизонтальной плоскости.

180 град. вперед и 90 град. назад (в открытом состоянии).

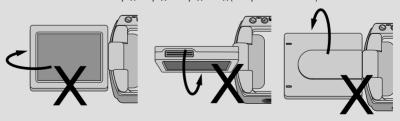

Не переворачивайте и не изгибайте ЖК-дисплей в направлении стрелки.

Кнопка КУРСОР/ОК

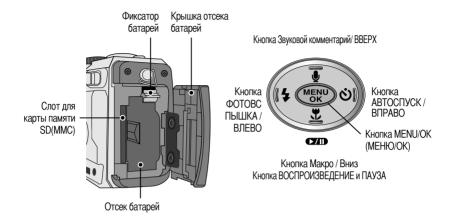

Дисковый селектор режимов

- Необходимый режим работы выбирается при помощи дискового селектора режимов, расположенного в верхней части фотокамеры. Данная цифровая фотокамера позволяет вести съемку в 8 режимах. Они перечислены ниже.
- Режим АВТО



Выберите данный режим для удобства и простоты съемки с минимальным вмешательством снимающего в процесс фотографирования.

Режим ПРОГРАММА



При выборе автоматического режима съемки всегда устанавливаются оптимальные настройки фотокамеры. Вы также можете вручную настроить все функции, кроме диафрагмы и выдержки.


Режим A/S/M (Д/В/Р)



В режиме ASM (Д/В/Р) можно установить диафрагму и выдержку от руки.

- А : приоритет диафрагмы
- S: приоритет Выдержки
- М : настройка от руки

Режим МОИ НАСТРОЙКИ



Данный режим позволяет сохранить часто используемые при съемке настройки для их использования в будущем.

Режим ЗАПИСЬ ЗВУКА



Продолжительность записи звука ограничена доступным объемом памяти (до 1 часа).

- Тип файла для записи звука: *.wav


• Режим ВИДЕО



Продолжительность съемки видеоклипа ограничена доступным для записи временем, обусловленным емкостью памяти.


- Размер изображения: 640х480, 320х240 (по выбору пользователя)
- Формат видеофайлов : *.mov

Режим НОЧНАЯ СЪЕМКА



Этот режим используется при съемке в темное время или при съемке объектов на темном фоне.

• Режим СЮЖЕТ



С помощью данного меню можно легко выбрать оптимальные настройки для различных видов съемки: портрет, дети, пейзаж, макро, закат, рассвет, встречный свет, фейерверк, пляж или снег, распознавание текста.

■ Индикатор функций фотокамеры & Индикатор автоспуска

Функция	Описание			
Питание включено	Синий индикатор зажигается и гаснет, когда камера готова к съемке			
После того как снимок сделан.	Синий индикатор мигает один раз			
Во время видеосъемки.	Синий индикатор мигает с интервалом в 1 сек			
Во время записи звука.	Синий индикатор мигает с интервалом в 1 сек			
После выбора режима Съемка с пультом ДУ.	Синий индикатор мигает с интервалом в 1 сек			
Во время съемки с автоспуском.	Первые 7 сек светодиод мигает с интервалом в 1 сек. В течение последних 3 сек индикатор быстро мигает с интервалом в 0,25 сек. * При использовании автоспуска индикатор будет срабатывать, даже если он был отключен в меню настроек. (При автоспуске через 10 сек; см. стр. 36)			

■ Индикатор автофокусировки

Цвет	Состояние	Состояние фотокамеры
Зеленый	Мигает	Режим Съемка (кнопка спуска слегка нажата): нет фокусировки Режим ПК: идет передача данных
Эеленый	Вкл	Режим Съемка (кнопка спуска слегка нажата): произведена наводка на резкость. Режим ПК: если подключен USB-кабель.

■ Индикатор дискового селектора режимов.

Цвет	Состояние	Состояние фотокамеры
Зеленый	Вкл	ЖК-дисплей отключен кнопкой ЖКД.

■ Индикатор фотовспышки

Цвет	Состояние	Состояние фотокамеры
Красный	Мигает	Когда фотовспышка заряжается
граспыи	Вкл	Фотовспышка готова к работе

■ Значки режимов

РЕЖИМ	ABTO	ПРОГРАММА	Α .	A/S/M	MON HACTI	РОЙКИ	ЗАПИСЬ	ЗВУКА Е	ИДЕО	НОЧНАЯ СЪЕМКА	ВОСТРОИЗВЕДЕНИЕ
Значок	•	P	A	SM	Му		0	9	<u>,</u>	Œ	
РЕЖИМ	СЮЖЕТ										
I LIKVIIVI	ПОРТРЕТ	ДЕТИ	ПЕЙЗАЖ	МАКРОСЪЕМКА	3AKAT	PAC	CBET	ВСТРЕЧНЫЙ СВЕТ	ФЕЙЕРВЕР	РК ПЛЯЖИЛИ СНЕ	TEKCT
Значок	Ø	2				2	¥	of €	:0:	2	

Подключение источников питания

- Электропитание фотокамеры осуществляется двумя способами с помощью батарей либо адаптера переменного тока (100 ~ 250 В перем./ 5 В 2,0 А пост.)
- Для электропитания цифровой фотокамеры рекомендуется использовать батареи, хранившиеся после выпуска не более 1 года. Типы батарей указаны ниже.

Не подлежащие зарядке батареи : тип АА - - щелочные (большой емкости), никель-марганцевые (большой

емкости), никель-цинковые (большой емкости), литиевые

Тип CR-V3 - литиевые

Аккумуляторные батареи : тип АА - никель-металлогидридные (емкостью свыше 2300 мА ч),

никель-кадмиевые (емкостью свыше 1100 мА ч)


Тип CR-V3- SBP-1303

Эксклюзивная батарея - SLB-1437

Подключение батарей питания

: Если после подключения батарей фотокамера не включается, проверьте полярность их подключения (+ и -).







2. Вставьте батареи, соблюдая полярность подключения (+ / -).



 Чтобы закрыть крышку отсека батарей, сдвиньте ее до щелчка.

Извлечение батареи

: Извлекайте аккумуляторную батарею SLB-1437 в следующей последовательности.



- Выключите питание фотокамеры. Откройте крышку отсека батарей и сдвиньте фиксатор. Батарею можно вынимать.
- 2. Извлеките батарею и закройте крышку отсека.
- Состояние батареи отображается тремя значками на ЖК-дисплее.

Индикатор батарей питания			
Состояние батарей питания	Батареи полностью заряжены	Приготовьте новые батареи	Батареи питания разряжены. Замените их на новые


Подключение источников питания

ПОДСКАЗКА

Важные сведения по использованию батарей питания

- В случае использования щелочных батарей выбирайте батареи большой номинальной емкости.
 Не используйте щелочные батареи обычного типа.
- Выключайте питание, если фотокамера не используется.
- Не заряжайте батареи, не подлежащие зарядке. Это может стать причиной взрыва.
- Отключите батареи, если вы не будете пользоваться фотокамерой долгое время. Батареи, если их оставить внутои фотокамеры, со временем могут потерять заряд, а также потечь.
- Советуем использовать ЩЕЛОЧНЫЕ батареи большой емкости, поскольку солевые батареи не обеспечивают необходимой мощности разряда.
- Низкая температура (ниже O°C) может повлиять на работу батарей и уменьшить срок их действия.
- Емкость батарей обычно восстанавливается при нормальной температуре.
- Не подключайте старые и новые батареи одновременно.
- После продолжительной работы корпус фотокамеры может нагреться.
 Это совершенно нормально.
- Если после нажатия кнопки питания индикаторы мигают один раз, но фотокамера при этом не включается, это свидетельствует о том, что батарея истощена. В таком случае замените батарею.

Использование адаптера переменного тока (SAC-51, DC 5.0V)

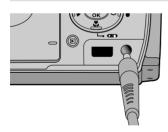

Если поблизости имеется сетевая розетка, адаптер переменного тока (SAC-51, DC 5.0V) позволит вам пользоваться фотокамерой продолжительное время. Подсоедините штеккер адаптера к предназначенному для него гнезду на фотокамере (DC IN 5,0V).

При использовании адаптера переменного тока извлеките из фотокамеры батареи.

ОПАСНО!

- Всегда выключайте фотокамеру перед отключением адаптера переменного тока от сети.
- При пользовании любым устройством, работающим от сети, важно соблюдать технику безопасности. Не допускайте попадания воды на фотокамеру или адаптер, а также проникновения внутрь металлических предметов.
- Убедитесь, что характеристики адаптера переменного тока (SAC-51, DC 5.0V) соответствуют техническим требованиям данной фотокамеры. В противном случае вы теряете право на гарантию.

Как пользоваться картой памяти

Обращение с картой памяти

- Перед первым использованием вновь приобретенной карты памяти обязательно отформатируйте ее (см. стр. 79); также не забудьте отформатировать карту памяти, если данные на ней не читаются фотокамерой или какие-то изображения были записаны на другой фотокамере.
- Выключайте питание фотокамеры, когда вы вставляете или извлекаете карту памяти
- Характеристики карты памяти ухудшаются при ее многократном использовании. В этом случае необходимо приобрести новую карту. Гарантия компании Samsung не распространяется на износ карты памяти.
- Карта памяти сложное электронное устройство. Не сгибайте и не роняйте ее, не подвергайте сильным ударам.
- Не храните карту памяти в зоне действия сильного электрического или магнитного поля например, возле акустической системы или телевизора.
- Не используйте и не храните карту в экстремальных температурных условиях.
- Не допускайте загрязнения карты памяти или попадания на нее жидкости. Если это произойдет, протрите карту начисто мягкой тканью.
- Если карта памяти не используется, храните ее в оригинальной упаковке.
- Интенсивное использование карты памяти приводит к ее нагреву. Это совершенно нормально.
- Не используйте карту памяти, которая уже устанавливалась на другую фотокамеру
 Для использования такой карты памяти сначала отформатируйте ее на данной фотокамере.
- Не используйте карту памяти, отформатированную на другой модели цифровой фотокамеры или на другом устройстве чтения карт памяти.


Сохранность данных на карте памяти

- Записанные данные могут быть повреждены в следующих случаях:
 - Когда карта памяти используется неправильно.
 - Если во время записи, удаления (форматирования) или чтения данных выключить питание или извлечь карту памяти.
- Компания Samsung не несет ответственности за потерю данных.
- Рекомендуем копировать важные данные с карты памяти на другие носители, например, дискеты, жесткие диски, компакт-диски и т.п.
- Если свободной памяти недостаточно: при нажатии кнопки спуска появится сообщение [HET MECTA!] и камера работать не будет. Чтобы увеличить свободную память фотокамеры, замените карту памяти или удалите ненужные снимки, хранящиеся в памяти.

Как пользоваться картой памяти

ПОДСКАЗКА

- Фотокамера автоматически выключится, если открыть отсек для батарей при включенном электропитании. (Кроме батареи эксклюзивного типа SLB-1437)
- Не извлекайте карту памяти, когда мигает индикатор автофокусировки (зеленый), так как это может повредить записанные на нее данные.
- Фотокамера может работать с картами памяти SD CARD и MMC (мультимедийная карта).
 О том, как пользоваться мультимедийной картой памяти MMC, рассказывается в прилагаемом руководстве.

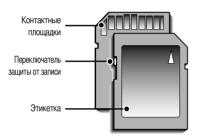

На карте памяти SD имеется переключатель защиты от записи, не позволяющий удалить изображения или форматировать карту.

Если переключатель на карте памяти SD сдвинуть вниз, то данные будут защищены. Если переключатель сдвинуть вверх, то защита данных будет отменена. Перед началом съемки сдвиньте вверх переключатель на карте памяти SD.

[Карта памяти SD (Secure Digital)]

■ При использовании карты памяти SD емкостью 32 Мб можно записать следующее количество изображений. (Приведены ориентировочные цифры). Приведенные цифры являются приблизительными, так как на размер изображения могут влиять, например, характеристики объектов съемки.

Размер за	писанного изображения	TIFF	ОТЛИЧНОЕ	ХОРОШЕЕ	HOPMA	30 FPS	15FPS
	3072X2304	1	8	16	24	-	-
	2816X2112	1	10	19	29	-	-
	2592X1944	1	11	23	35	-	-
Фотось	2272X1704	2	15	30	45	-	-
емка	2048X1536	3	18	36	53	-	-
	1600X1200	5	30	61	91	-	-
	1024X768	12	70	130	183	-	-
	640X480	29	183	305	458	-	-
Видеок	640X480	-	-	-	-	1MVH 50CEK	3M/JH 35CEK
лип	320X240	-	-	-	-	3MVH 35CEK	6МИН 47CEK

Как вставить карту памяти

 Выключите питание фотокамеры и откройте крышку отсека для батарей, сдвинув ее по направлению стрелки и затем откинув вверх.



 Вставьте карту памяти SD лицевой стороной к передней панели фотокамеры (к объективу), контакты карты должны быть обращены в сторону задней панели (ЖК-дисплея), затем задвиньте карту памяти в слот до щелчка.



 Чтобы закрыть крышку отсека батарей, сдвиньте ее до щелчка. Если карта памяти входит с трудом, не вставляйте ее с силой. Проверьте направление установки и затем вставьте карту правильно. Вы можете повредить слот для карты памяти, если вставляете карту не тем концом.



Извлечение карты памяти

- С помощью кнопки питания выключите фотокамеру.
 Откройте крышку отсека батарей, нажмите на карту памяти, как показано на рисунке, и отпустите.
- 2. Извлеките карту памяти и закройте крышку отсека.



Если фотокамера используется в первый раз

- При включении фотокамеры в первый раз на ЖК-дисплее появится меню настройки даты, времени и языка. После настройки даты, времени и языка данное меню больше не появится. Перед началом работы с фотокамерой произведите настройку даты, времени, языка.
- Настройка даты, времени и формата даты
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите меню [DATE.TIME] и нажмите кнопку ВПРАВО.
 - С помощью кнопок Вверх/Вниз/Влево/Вправо выберите нужное субменю и нажмите кнопку ОК.

Кнопка ВПРАВО : выбирает ГОД/ МЕСЯЦ/ ДЕНЬ/ ЧАС/ МИНУТУ/ ФОРМАТ ДАТЫ

Кнопка ВЛЕВО : сдвигает курсор к главному меню

[DATE.TIME], если курсор находится на первом пункте меню настройки даты и времени. Во всех остальных случаях курсор просто сдвигается влево от текущей позиции.

Кнопки ВВЕРХ/ ВНИЗ: изменяют значение каждой настройки.



- С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите меню [LANGUAGE] и нажмите кнопку ВПРАВО.
- С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите нужное субменю и нажмите кнопку ОК. Чтобы по окончании настройки выйти из меню, дважды нажмите кнопку MENU.





ПОДСКАЗКА

• Поддерживаются следующие языки.


Тип А: английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, голландский и португальский.

Тип В: английский, корейский, китайский континентальный, китайский (Тайвань), датский, шведский, тайский и малайский.

• Выбранная настройка языка сохраняется, даже если выключить и снова включить фотокамеру.

Индикатор ЖК-дисплея

■ На ЖК-дисплее отображается информация о выбранных при съемке функциях и настройках.

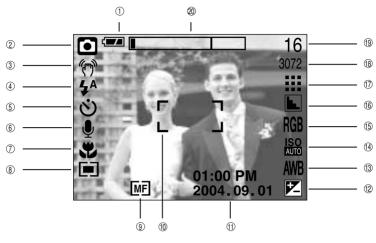

[Изображение и состояние]

No.	Описание	Значки	Страница
1	Батарея		стр.15
2	Режим записи	PASM My D PY SCENE	стр.12~13
3	Предупреждение о вибрации фотокамеры	(m)	стр.27
4	Фотовспышка	\$ 3 \$ \$ 3	стр.34
5	Время срабатывания автоспуска	ల్ ²⁸ ల్ల 	стр.36
6	Звуковой комментарий	.	стр.31
7	Макро	**	стр.32
8	Экспозамер		стр.50
9	Автофокусировка от руки/ при непрерывной съемке.	MF CAF	стр.44
10	Рамка автофокусировки	[]	
11	Дата / час	2004.09.01 01:00 PM	
12	Коррекция экспозиции		стр.39

Индикатор ЖК-дисплея

13	Баланс белого	♪ 条 洪 ☆ ◆ ※ AWB	стр.40
14	ISO	ISO ISO ISO ISO 400 200 100 50 AUTO	стр.41
15	RGB	RGB	стр.41
16	Резкость		стр.51
17	Качество изображения	TIFF	стр.49
18	Размер изображения / Непрерывная съемка	3072, 2816, 2592, 2272, 2048, 1600, 1024, 640 /	стр.48
19	Количество оставшихся для съемки кадров	16	
19	Доступное время для записи (видео/звук)	00:01:30/ 01:00:00	
20	Полоса оптического/цифрового зума		

Начинаем съемку

- Съемка в режиме АВТО (AUTO)
 - 1. Вставьте батареи. (стр. 15). Подключите батареи, соблюдая полярность подключения (+ / -).
 - 2. Вставьте карту памяти (стр. 19).
 - 3. Закройте крышку отсека для батарей.
 - Нажмите кнопку питания, чтобы включить фотокамеру.
 (Если дата/время отображаются на ЖКД неправильно, заново установите их перед началом съемки.)
 - 5. Поворотом селектора режимов выберите режим АВТО.
 - Направьте фотокамеру на объект съемки и скомпонуйте кадр с помощью видоискателя или ЖК-дисплея.
 - 7. Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку спуска.






[Режим АВТО]

ПОДСКАЗКА

 Если при нажатии кнопки спуска до половины хода рамка автофокусировки становится красной, фотокамеру невозможно сфокусировать на объекте. В этом случае невозможно сделать четкий снимок.

- Работа в режиме ПРОГРАММА (PROG)
 - При выборе автоматического режима съемки всегда устанавливаются оптимальные настройки фотокамеры. Вы также можете вручную настроить все функции, кроме диафрагмы и выдержки. Шаги 1-4 аналогичны описанным в рекомендациях для режима АВТО.
 - 5. Поворотом селектора режимов выберите режим ПРОГРАММА.
 - 6. С помощью кнопки Мепи можно сделать следующие настройки: размер изображения (стр. 48), качество (стр. 49), способ экспозамера (стр. 50), эффекты (стр. 50), резкость (стр. 51), непрерывная съемка (стр. 51), а также сохранить выбранные параметры режима Мои настройки (стр. 52).
 - Направьте фотокамеру на объект съемки и скомпонуйте кадр с помощью видоискателя или ЖК-дисплея.
 - 8. Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку спуска.





[Режим ПРОГРАММА]

- Съемка в режиме A/S/M (A/S/M)
 - В режиме A/S/M (Д/B/P) можно установить диафрагму и выдержку от руки. Шаги 1-4 аналогичны описанным в рекомендациях для режима ABTO.
 - 5. Поворотом селектора режимов выберите режим A/S/M.
 - Нажмите кнопку S. Если значка A/S/M на дисплее нет, выберите его с помощью кнопок Вверх/ Вниз.
 - С помощью кнопок Влево/Вправо выберите режим съемки.
 А (Приоритет Диафрагмы), S (Приоритет Выдержки),
 М (Настройка от руки).
 - 8. Чтобы сохранить выбранный режим съемки, нажмите кнопку OK.
 - 9. Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку спуска. Информация о режиме A/S/M приведена на стр. 42.






[Режим ASM]

- Работа в режиме МОИ НАСТРОЙКИ (MySET) Данный режим позволяет сохранить часто используемые при съемке настройки для их использования в будущем. Шаги 1-4 аналогичны описанным в рекомендациях для режима
 - Поворотом селектора режимов выберите режим МОИ НАСТРОЙКИ.
 - 6. Нажмите кнопку MENU.

ARTO.

- С помощью кнопок Влево/Вправо выберите значок меню [ЗАГРУЗИТЬ]. С помощью кнопок Вверх/Вниз выберите номер сохраненных установок в меню Мои настройки.
- Нажмите кнопку ОК, чтобы загрузить конфигурацию, сохраненную под данным номером в меню Мои настройки, и закрыть меню.
- Направьте фотокамеру на объект съемки и скомпонуйте кадр с помощью видоискателя или ЖК-дисплея.
- Информация о режиме Мои настройки и меню приведена на стр. 52.

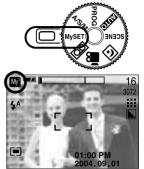

[Режим МОИ НАСТРОЙКИ]

- Работа в режиме ЗАПИСЬ ЗВУКА (○○)
 Шаги 1-4 аналогичны описанным в рекомендациях для режима АВТО.
 - Поворотом селектора режимов выберите режим ЗАПИСЬ ЗВУКА.
 - 6. Для записи звука нажмите кнопку спуска.
 - Нажмите кнопку спуска один раз, и звукозапись будет продолжаться в течение всего доступного для записи времени (макс: 1 час)
 - Время записи отображается на ЖК-дисплее. Если кнопку спуска отпустить, запись звука все равно будет продолжаться.
 - Для остановки записи снова нажмите на кнопку спуска.
 - Тип файла: *.wav





[Режим ЗАПИСЬ ЗВУКА]

Для записи звука оптимальное расстояние между вами и фотокамерой (микрофоном) порядка 40 см

- Работа в режиме ВИДЕО () №)
 Шаги 1-4 аналогичны описанным в рекомендациях для режима
 ARTO
 - 5. Поворотом селектора режимов выберите режим ВИДЕО.
 - На ЖК-дисплее появятся значок режима ВИДЕО и доступное для записи время.
 - 7. Направьте фотокамеру на объект съемки и скомпонуйте кадр с помощью видоискателя или ЖК-дисплея. При нажатии на кнопку спуска начнется видеосъемка, продолжительность которой ограничена доступным для записи временем. Если отпустить кнопку спуска, запись видеоклипа все равно будет продолжаться. Во время съемки видеоклипа мигает индикатор (зеленый) автофокусировки.
 - * Для остановки записи снова нажмите на кнопку спуска.
 - * Формат изображения и тип получаемого файла указаны ниже.
 - Размер изображения : 640х480, 320х240

(Выбирается пользователем)

- Тип файла: *.mov





[Режим ВИДЕО]

■ Режим НОЧНОЙ СЪЕМКИ (😢)

Этот режим используется при съемке в темное время или при съемке объектов на темном фоне. Возможно появление вибрации фотокамеры. Чтобы устранить вибрацию, используйте штатив. С помощью кнопки S выберите выдержку в зависимости от шкалы зума (съемка с длительной выдержкой). Подробное описание съемки с длительной выдержкой приведено на стр. 43.






[режим Ночная съемка]

■ Работа в режиме СЮЖЕТ (**SCENE**)

С помощью данного меню можно легко выбрать оптимальные настройки для различных видов съемки: портрет, дети, пейзаж, макро, закат, рассвет, встречный свет, фейерверк, пляж или снег, распознавание текста. Шаги 1-4 аналогичны описанным в рекомендациях для режима АВТО.

- 5. Поворотом селектора режимов выберите режим СЮЖЕТ.
- 6. Нажмите кнопку MENU, и появится меню режима СЮЖЕТ.
- С помощью кнопок ВЛЕВО/ВПРАВО выберите значок меню [СЮЖЕТ].
- 8. С помощью кнопок Вверх/Вниз выберите нужное субменю меню [СЮЖЕТ] и нажмите кнопку ОК.
 - Подробное описание всех экранов меню приведено на стр. 53.
- 9. Значок выбранного сюжета съемки появляется слева вверху ЖК-дисплея.
- Направьте фотокамеру на объект съемки и скомпонуйте кадр с помощью видоискателя или ЖК-дисплея.
- 11. Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку спуска.







[Режим СЮЖЕТ]

На что нужно обращать внимание при съемке

 Нажатие кнопки спуска до половины хода
 Слегка нажмите кнопку спуска, чтобы убедиться в точной фокусировке и зарядке батареи фотовспышки. Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку спуска до упора.



[Слегка нажмите кнопку спуска]



[Нажмите кнопку спуска]

- Доступное для записи время может изменяться в зависимости от условий съемки и настроек фотокамеры.
- Если выбраны режимы Вспышка отключена или Медленная синхронизация, на ЖК-дисплее может появиться предупреждающий индикатор вибрации фотокамеры ("¬)). В таком случае используйте штатив, установите фотокамеру на устойчивую поверхность или выберите режим съемки с фотовспышкой.
- Коррекция экспозиции при съемке в условиях встречного света. При съемке вне помещения не направляйте объектив фотокамеры в сторону солнца, так как снимок может получиться темным из-за встречного света. Фотографируя против солнца, выберите настройку [ВСТРЕЧ СВЕТ] меню Сюжет (см. стр. 53), заполняющую вспышку (стр. 34), точечный экспозамер (стр. 50) или экспокоррекцию (стр. 39).
- Не заслоняйте объектив или фотовспышку во время съемки.
- Поскольку при съемке с расстояния менее 1,5 м полученное изображение может отличаться от изображения в видоискателе, рекомендуется компоновать кадр с помощью ЖК-дисплея.
- Использование ЖК-дисплея в течение продолжительного времени приводит к разряду батарей.
 Для увеличения срока службы батарей питания советуем чаще выключать ЖК-дисплей и пользоваться оптическим видоискателем.
- В некоторых случаях система автофокусировки может не сработать.
 - При съемке малоконтрастного объекта.
 - Если у объекта высокая отражающая способность или он сам сильно светится.
 - Если объект съемки движется с большой скоростью.
 - При сильном отраженном свете или очень ярком фоне.
 - Если на объекте съемки преобладают горизонтальные линии или он очень узкий (например, палка, флагшток).
 - Если вокруг темно

Настройка фотокамеры с помощью кнопок

■ С помощью кнопок фотокамеры можно настроить следующие режимы съемки: АВТО, ПРОГРАММА, А/S/M, МОИ НАСТРОЙКИ, ЗАПИСЬ ЗВУКА, ВИДЕО, НОЧНАЯ СЪЕМКА, СЮЖЕТ.

Кнопка питания

- Используется для включения и выключения электропитания фотокамеры.
- После определенного периода бездействия фотокамера автоматически переходит в режим энергосбережения для экономии энергии батарей питания. Если кнопку питания удерживать нажатой более 3 сек, произойдет отключение звуковой заставки.



Кнопка спуска / Переключатель типа Јод


- Используется для съемки или записи звука в режимах:
 ФОТОСЪЕМКА/ЗАПИСЬ ЗВУКА/ВИДЕО.
- В режиме ВИДЕО
 при нажатии кнопки спуска до упора включается запись
 видеоклипа. Нажмите кнопку спуска, и начнется запись
 видеоклипа, продолжительность которой ограничена доступным
 для записи временем, обусловленным свободным местом в памяти.
 Для остановки записи снова нажмите на кнопку спуска.



- В режиме ФОТОСЪЕМКА
 при нажатии кнопки спуска до половины хода становится активной автофокусировка, идет проверка
 состояния фотовспышки. При нажатии кнопки спуска до конца происходит фотографирование и запись
 данных снимка. Если выбрать запись звукового комментария, она начнется сразу по окончании записи
 изображения.
- Переключатель Jog: для установки расстояния до объекта съемки вручную (см. стр. 44). Установка значения диафрагмы и выдержки в режиме ДВР (см. стр. 42)

Кнопка зума W/T

 Если меню не отображается, данные кнопки выполняют функцию кнопок ОПТИЧЕСКИЙ ЗУМ и ЦИФРОВОЙ ЗУМ.



Кнопка зума W/T

 Данная фотокамера снабжена трехкратным (ЗХ) оптическим и четырехкратным (5Х) цифровым зумом. При одновременном использовании обеих функций общий масштаб съемки становится равным 15Х.

Зум БЛИЖЕ

Оптический зум БЛИЖЕ : нажатие кнопки зума Т. В результате получается эффект наезда, т.е. объект кажется ближе

Цифровой зум БЛИЖЕ

: если выбрано максимальное значение оптического зума (ЗХ), то при нажатии кнопки зума Т запускается программа цифрового зуммирования. Если отпустить кнопку Т, цифровой зум остановится на выбранном значении. При достижении максимального значения цифрового зума (5X) нажатие кнопки Т ни к чему не приводит.




• Зум ДАЛЬШЕ

Оптический зум ДАЛЬШЕ: нажатие кнопки ДАЛЬШЕ W. В результате получается эффект отката, т.е.



объект кажется дальше. Если непрерывно нажимать на кнопку W, объектив установится на минимальное фокусное расстояние, т.е. объект покажется максимально отдаленным от фотокамеры.





Цифровой зум ДАЛЬШЕ : когда включен цифровой зум, при нажатии кнопки W масштаб съемки будет уменьшаться пошагово. При освобождении кнопки зума W цифровое зуммирование прекращается. При нажатии на кнопку W сначала будет уменьшаться кратность цифрового, а затем оптического зума. Изменение масштаба прекратится при достижении минимального значения или при освобождения кнопки.



Кнопка зума W/T

- Использование насадок
 - Для расширения диапазона изменения фокусного расстояния объектива используйте насадкиконверторы (приобретаются дополнительно).
- Типы насадок
 - 1. Короткофокусная насадка: установите короткофокусную насадку (модель SCL-W3755); при этом фокусное расстояние объектива кратно уменьшится с коэффициентом 0.7.
 - 2. Длиннофокусная насадка : установите длиннофокусную насадку (модель SCL-T3755); при этом фокусное расстояние объектива кратно увеличится с коэффициентом 1,7.
- Фокусное расстояние и диапазон съемки для каждой насадки

Тип на	Тип насадки Использование объектива с кратностью ЗХ		Насадка SCL-W3755 установлена	Насадка SCL-Т3755 установлена		
Фокусное расстояние		7.7 ~ 23.1mm		5.4mm	39.3 mm	
В эквиваленте 35 мм		38 ~ 114mm		26.6mm	193.8 mm	
П	Авто	80ст ~ бесконечность		WIDE : 40cm ~ бесконечность	TELE : 230cm ~ бесконечность	
Диапазон съемки	Mayno	WIDE	4 ~ 80cm	WIDE : 1 ~ 40cm	TELE: 80 ~ 230cm	
CBGMKN	Макро	TELE	30 ~ 80cm	WIDE. 1 " 400III	ELE . 60 ~ 2300	

- Установка насадок
 - 1. Поверните влево фиксирующее кольцо объектива на передней части фотокамеры и снимите его.
 - 2. Установите переходное кольцо-адаптер. повернув его вправо.



руководстве.

Кнопка зума W/T

ПОДСКАЗКА


- Чтобы использовать функцию цифрового зуммирования, необходимо включить ЖК-дисплей.
- Получение снимков с цифровым зумом занимает несколько большее время. Для данного действия потребуется некоторое время.
- Во время записи видеоклипа зум не работает.
- При съемке с цифровым зумом возможно ухудшение качества снимков.
- Во избежание получения нечетких снимков или неполадок в работе фотокамеры не трогайте объектив. Если изображение нечеткое, выключите питание фотокамеры и включите снова, чтобы изменить положение объектива.
- Во избежание неполадок в работе фотокамеры не прикасайтесь к объективу.
- При включенном питании фотокамеры старайтесь не дотрагиваться до движущихся частей объектива, так как в результате могут получиться темные или нечеткие снимки.
- Во избежание повреждения объектива не прикасайтесь к нему во время зуммирования (изменения масштаба съемки).

Кнопка записи звукового комментария (🕒)/ ВВЕРХ

- Во время отображения меню нажмите кнопку ВВЕРХ, чтобы сдвинуть курсор субменю вверх.
- Когда на ЖК-дисплее не отображается меню, кнопка ВВЕРХ выполняет функцию кнопки записи звукового комментария. К записанному снимку вы можете добавить звук, например, свой звуковой комментарий.
- Запись звукового комментария.
 - 1. Поворотом селектора режимов выберите любой режим съемки (кроме ВИДЕО и ЗАПИСЬ ЗВУКА).
 - Нажмите кнопку ЗВУКОВОЙ КОММЕНТАРИЙ ().
 Если на ЖК-дисплее появился индикатор записи звукового комментария, настройка закончена.









[Запись звукового комментария]

Кнопка записи звукового комментария (🌒)/ ВВЕРХ

- 3. Нажмите на кнопку спуска, чтобы сделать снимок. Снимок записывается на карте памяти.
- Звук будет записываться в течение десяти секунд с момента записи снимка. Во время записи звука нажатие кнопки спуска прекращает запись звукового комментария.

ПОДСКАЗКА

• Для записи звука оптимальное расстояние между вами и фотокамерой (микрофоном) порядка 40 см.

Кнопка Макро () / ВНИЗ (наводка на резкость)

- Во время отображения меню нажмите кнопку ВНИЗ, чтобы перейти от главного меню к субменю или сдвинуть курсор субменю вниз.
- Если меню не отображается, с помощью кнопки МАКРО/ВНИЗ можно производить макросъемку (с расстояния 4-80 см).



[Автофокусировка]



[Макро]

■ Режимы и диапазон фокусировки (W: дальше, Т: ближе)

Метод фокусировки	Авто	Macro (🚏)					
Диапазон фокусировки	80см ~ бесконечность	W:4~80см	Т:30~80см				

ПОДСКАЗКА

- В режиме макросъемки возможна вибрация фотокамеры. В этом случае используйте штатив.
- При съемке с расстояния 30 см (МАКРО-фокусировка) выберите режим Фотовспышка отключена.

Кнопка Макро ()/ ВНИЗ (наводка на резкость)

Методы фокусировки (в зависимости от режима съемки)
 (О: настраивается, Х: не настраивается, ∞: фокусировка на бесконечность)

Режим	•	C		A	\$	M	Му			J	<u></u>	Œ
Авто	0	0		0	0 0		0		0		0	0
Макро	0	0		0	0	0		C)		0	Χ
Режим	Ø	:				"	4	^			*	
Авто	0	0	8	Х	∞	8	(0	∞		0	Х
Макро	Х	Х	Х	0	Х	Х	,	X	Х		Х	0

Блокировка автофокусировки

- Чтобы произвести наводку на резкость для объекта, расположенного не по центру, воспользуйтесь функцией блокировки фокуса.
- Использование блокировки фокуса
 - 1. Убедитесь, что объект находится в центре рамки автофокусировки.
 - Нажмите кнопку спуска до половины хода. Включение зеленого индикатора автофокусировки сигнализирует о том, что наводка на резкость произведена. Чтобы не сделать случайный снимок, не нажимайте кнопку спуска до упора.
 - Продолжайте удерживать кнопку спуска нажатой до половины хода и, перемещая фотокамеру, перекомпонуйте кадр, затем нажмите кнопку спуска до упора, чтобы сделать снимок. Если отпустить кнопку спуска, блокировка фокуса будет отменена.



Кнопка ФОТОВСПЫШКА (🗲) / ВЛЕВО

- Во время отображения меню на ЖК-дисплее при нажатии кнопки ВЛЕВО курсор сдвигается к левому значку.
- Когда на ЖК-дисплее не отображается меню, кнопка ВЛЕВО выполняет функцию кнопки ФОТОВСПЫШКА (4).
- Выбор режима фотовспышки
 - Поворотом селектора режимов выберите любой режим съемки(кроме ВИДЕО и ЗАПИСЬ ЗВУКА).
 - Нажимайте кнопку Фотовспышка до тех пор, пока на ЖКдисплее не появится индикатор нужного режима фотовспышки.



[Выбор режима Автовспышка]

 На ЖК-дисплее появляется индикатор режима фотовспышки. Выбирайте правильные параметры фотовспышки исходя из условий съемки.

• Зона действия вспышки

Единица измерения: м

ISO	АВТОФОЬ	(УСИРОВКА	MAKPO			
100	ЗУМ ДАЛЬШЕ	ЗУМ БЛИЖЕ	ЗУМ ДАЛЬШЕ	ЗУМ БЛИЖЕ		
ABTO	0.8~3.0	0.8~2.0	0.3~0.8	0.3~0.8		

ПОДСКАЗКА

- Частое использование фотовспышки приводит к уменьшению срока службы батарей питания.
- В нормальных рабочих условиях время зарядки фотовспышки обычно составляет около 6 секунд.
 Если батареи питания старые, время зарядки увеличивается.
- Во время непрерывной съемки, записи видеоклипа фотовспышка не работает.
- Производите съемку с учетом зоны действия фотовспышки.
- Если объект сильно отражает свет или расстояние до него слишком мало, качество изображения не гарантируется.
- После срабатывания фотовспышки ЖК-дисплей на время зарядки фотовспышки выключается.

Кнопка ФОТОВСПЫШКА (🞝) / ВЛЕВО

• Индикатор режима Фотовспышка

ЗНАЧОК	Режим фотовспышки	Описание
\$ ^	Автовспышка	Если объект съемки или фон темные, фотовспышка включается автоматически.
•	Авто / Устранение эффекта "красные глаза"	Если объект съемки или фон темные, фотовспышка включается автоматически, при этом специальная функция устраняет эффект "красные глаза".
4	Заполняющая вспышка	Фотовспышка срабатывает независимо от освещения. Интенсивность излучения фотовспышки изменяется в соответствии с доминирующими условиями съемки. Чем ярче фон или объект съемки, тем слабее излучение фотовспышки.
₽S ₹	Медленная синхронизация	Для достижения правильной экспозиции фотовспышка подсвечивает объект синхронно с медленной скоростью срабатывания затвора. При выборе данной функции рекомендуется использовать штатив. Во время съемки при слабой освещенности на ЖК-дисплее появляется предупреждающий индикатор вибрации фотокамеры ("")).
3	Отключение фотовспышки	Фотовспышка не срабатывает. Выбирайте данный режим в тех местах, где фотосъемка со вспышкой запрещена. Когда съемка производится при слабом освещении, на ЖК-дисплее появляется индикатор вибрации камеры ("""))).

• Рабочие режимы фотовспышки (в зависимости от режима съемки)

	•	P	A	\$	M	Му	Œ	©	2		8		"	ri [©]	<u>:</u>	*	
4 ^	Х	0	Х	Х	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	Х
©	0	0	Х	Х	Х	0	Х	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
4	Х	0	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	Х	Х	Х
4 S	Х	0	Х	Х	Х	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Х	0	Х	0

Кнопка Автоспуск ()/Съемка с пультом ДУ ()/Вправо

- Когда на ЖК-дисплее отображается меню, при нажатии кнопки ВПРАВО курсор сдвигается к правому значку меню.
- Если на ЖК-дисплее не отображается меню, кнопка Вправо выполняет функции кнопок съемки с автоспуском () и съемки с пультом ДУ (). Данная функция используется, когда фотограф хочет сам оказаться в кадре.
- Выбор функции автоспуска
 - Поворотом селектора режимов выберите любой режим съемки (кроме режима ЗАПИСЬ ЗВУКА).
 - 2. Нажимайте кнопку АВТОСПУСК(👌), пока на ЖК-дисплее не появится индикатор нужного режима.
 - На ЖК-дисплее появляется значок съемки с автоспуском с задержкой в 2 сек или 10 сек.
 - Автоспуск через 2 сек (32): после нажатия кнопки спуска на пульте ДУ съемка происходит с задержкой в 2 секунд.
 - Автоспуск через 10 сек () : после нажатия кнопки спуска на пульте ДУ съемка происходит с задержкой в 10 секунд.
 - При включенном автоспуске после нажатия кнопки спуска снимок будет сделан спустя выбранное время.





[Выбор автоспуска через 10 сек]


ПОДСКАЗКА

- При съемке с автоспуском индикатор автоспуска работает следующим образом:
 Автоспуск через 2 сек: индикатор автоспуска в течение 2 сек мигает с интервалом в 0,25 сек.
 Автоспуск через 10 сек: индикатор автоспуска в течение первых 7 сек мигает с интервалом в 1 сек, в течение оставшихся 3 сек он мигает с интервалом в 0,25 сек.
- Функция автоспуска будет отменена, если во время автоспуска повернуть селектор режимов или нажать кнопку автоспуска.
- Для предотвращения вибрации фотокамеры используйте штатив.
- Если выбран значок съемки с пультом ДУ, индикатор автоспуска на передней панели фотокамеры мигает с интервалом в 1 сек.

Кнопка Автоспуск ()/Съемка с пультом ДУ ()/Вправо

- Использование пульта ДУ.
 - 1. Поворотом селектора режимов выберите любой режим съемки, кроме режима Запись звука.

 - 3. Для съемки с задержкой в 2 сек нажмите кнопку спуска на пульте ДУ.

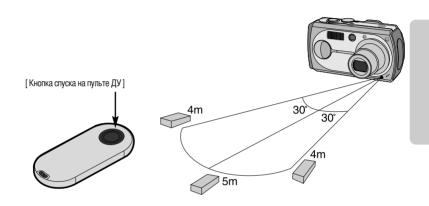


Замена батарей пульта ДУ
 Устанавливайте батареи в пульт ДУ положительным контактом (+) вверх и отрицательным (–) вниз.
 Замените батареи пульта ДУ в местном центре по обслуживанию.
 Используйте батареи CR 2025 напряжением 3 В



Кнопка MENU/OK (MEHЮ/OK)

- Во время отображения меню на ЖК-дисплее с помощью кнопок можно изменить значения параметров и подтвердить сделанные изменения с помощью кнопки ОК.
- Когда на ЖК-дисплее не отображается меню, с помощью кнопки MENU/ОК можно вызвать на ЖК-дисплей меню текущего режима фотокамеры. При повторном нажатии кнопки, меню выключается.



- Для режима ЗАПИСЬ ЗВУКА меню настроек не предусмотрено.
- Если нажата кнопка режима или происходит передача файлов, то экран меню может не появиться при нажатии кнопки MENU. (Мигает зеленый индикатор, расположенный рядом с видоискателем.)
- Если на ЖК-дисплее отображается меню, кнопка спуска не работает и съемка невозможна. Чтобы начать съемку, выключите меню, нажав кнопку MENU.

Кнопка Ѕ

■ С помощью кнопки S можно выбрать настройки экспокоррекции, баланса белого, светочувствительности ISO, RGB, A/S/M и съемки с длительной выдержкой.

Главное меню	Субменю	Доступные режимы съемки
Коррекция экспозиции	-2.0 ~ 0.0 ~ +2.0(с шагом 0,5 EV)	P A S
БАЛАНС БЕЛОГО	АВТО, СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ, ОБЛАЧНО, ЛАМПЫ ДНЕВНОГО СВЕТА ХБ, ЛАМПЫ ДНЕВНОГО СВЕТА ТБ, ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ НАСТРОЙКА.	PASM
ISO	AUTO, 50, 100, 200, 400	PASI

Кнопка Ѕ

Главное меню	Субменю	Доступные режимы съемки
RGB	R (красный), G (зеленый), В (голубой)	PASN
Режим A/S/M	А (Приоритет Диафрагмы), S (Приоритет Выдержки), M (Настройка от Руки).	A S M
LT	Выдержка, диафрагма (в зависимости от шкалы зума).	Œ

■ Коррекция экспозиции : данная фотокамера автоматически корректирует экспозицию в зависимости от условий освещенности. С помощью кнопки S можно выбрать значение экспозиции.

• Экспокоррекция

- Нажмите кнопку S, а затем с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите значок экспокоррекции (). Появится полоса настройки экспокоррекции, как показано на рисунке.
- С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО установите необходимое значение поправки экспозиции.
- Снова нажмите кнопку ОК.
 Произведенная настройка будет сохранена, а режим настройки экспокоррекции выключится.

Если вы измените экспозиционное число, внизу ЖК-дисплея появится индикатор экспозиции (\blacksquare).

* Отрицательное значение экспокоррекции уменьшает экспозицию. Обратите внимание, что положительное значение экспокоррекции увеличивает экспозицию, так что изображение на ЖК-дисплее становится светлым, поэтому вам, возможно, не удастся получить хороший снимок.



- Баланс белого: управление балансом белого позволяет корректировать цвета так, чтобы они казались естественнее.
- Настройка баланса белого
 - 1. Нажмите кнопку S. а затем с помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите значок баланса белого (AWB). На ЖК-дисплее появится полоса меню баланса белого, как показано рядом.
 - 2. С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО установите нужное значение баланса белого. Установленное вами значение появляется на ЖК-дисплее.

ARTO AWR: фотокамера автоматически

выбирает нужный баланс белого в

зависимости от условий освещения. : Для съемки вне помещения.

СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ ОБЛАЧНО

: для съемки в облачную погоду.

Лампы дневного света ТБ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

Лампы дневного света ХБ ∺ : съемка при освещении лампами холодного белого света : съемка при освещении лампами теплого белого света.

> -Д-: для съемки при свете ламп накаливания (обыкновенные осветительные лампы).

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ НАСТРОЙКА 🚅: дает возможность настроить баланс белого в зависимости от условий съемки. Разное освещение может быть причиной изменения цветопередачи на снимках.

- 3. Снова нажмите кнопку ОК. Произведенная настройка будет сохранена, а режим настройки баланса белого выключится
- Пользовательская настройка баланса белого

Настройки баланса белого могут незначительно отличаться в зависимости от условий съемки. С помощью пользовательской настройки можно выбрать самый подходящий баланс белого для конкретных условий съемки.

- 1. Выберите ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ (👤) меню настройки баланса белого
- 2. Поместите лист белой бумаги перед фотокамерой таким образом, чтобы ЖК-дисплей стал полностью белым, затем нажмите кнопку спуска.
- 3. Нажмите кнопку ОК, и пользовательская настройка баланса белого будет сохранена.
 - Пользовательская настройка баланса белого станет активной при съемке следующего снимка.
 - Произведенная настройка баланса белого сохраняется до ее следующего изменения.





[Лист белой бумаги]


- ISO: во время съемки вы можете выбрать светочувствительность ISO.
 Светочувствительность фотокамеры выражается в единицах ISO.
- Выбор светочувствительности ISO
 - Нажмите кнопку S, а затем с помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите значок ISO (|SO). Появится полоса меню ISO, как показано рядом.
 - С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите нужное значение светочувствительности.
 - AUTO : светочувствительность фотокамеры изменяется автоматически с учетом освещенности или яркости объекта съемки.
 - 50, 100, 200, 400 : увеличив светочувствительность, можно уменьшить выдержку при той же

самой освещенности. Однако в условиях интенсивного освещения изображение

может оказаться передержанным.

Чем выше значение ISO, тем выше светочувствительность фотокамеры, и, следовательно, выше ее способность производить съемку в темноте. Однако высокая светочувствительность может стать причиной увеличения уровня шумов изображения, которое при этом становится более зернистым.


- Если снова нажать кнопку ОК, произведенная настройка будет сохранена, и режим выбора светочувствительности выключится.
- RGB : позволяет пользователю настроить насыщенность цветов в снимаемом изображении: R (красный), G (зеленый) и В (голубой).
- Настройка RGB
 - Нажмите кнопку S, а затем с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите значок RGB (RGB). Появится меню с полосами настроек RGB, как показано на рисунке.
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ/ ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значения RGB.
 - Кнопки Вверх/Вниз: выбор значков R, G и B.
 - Кнопки Влево/Вправо: изменение значений для каждого значка
 - При повторном нажатии кнопки ОК выбранное значение будет сохранено и меню настроек RGB исчезнет.



- A/S/M : с помощью меню можно вручную выбрать выдержку и диафрагму.
- Выбор режима A/S/M.
 - 1. Поворотом селектора режимов выберите режим A/S/M.
 - Нажмите кнопку S и с помощью кнопок Вверх/Вниз выберите значок режима A/S/M (ASM), чтобы появилось меню A/S/M, как показано на рисунке.
 - С помощью кнопок Влево/Вправо выберите нужную настройку для режима A/S/M и нажмите кнопку S.
 - А (Приоритет Диафрагмы)
 - : полученное в режиме автоэкспозиции значение диафрагмы зависит от яркости предмета съемки и выбранной выдержки. Чтобы изменить диафрагму, поверните переключатель Jog влево или вправо.

(3)

- S (Приоритет Выдержки)
 - : полученное в режиме автоэкспозиции значение выдержки зависит от яркости предмета съемки и выбранного значения диафрагмы.
 - Чтобы изменить выдержку, поверните переключатель Јод влево или вправо.
- М (Настройка от руки)
 - : диафрагму и выдержку можно выбрать вручную.
 - С помощью кнопки AEL выберите выдержку или диафрагму.
 - Чтобы изменить значения настроек, поверните переключатель Jog.
- Если выбранное значение диафрагмы или выдержки находится вне рабочего диапазона (-2,0 — +2,0), оно будет показано на ЖКдисплее красным цветом.



A S M ASM

** Измените выдержку или диафрагму так, чтобы выбранное значение отображалось не красным, а белым цветом.



- Съемка с длительной выдержкой : данная фотокамера автоматически выбирает значения выдержки и диафрагмы в зависимости от условий съемки, однако в режиме НОЧНАЯ СЪЕМКА можно выбрать выдержку и диафрагму самостоятельно.
- Выбор значений выдержки и диафрагмы
 - Поворотом селектора режимов выберите режим НОЧНАЯ СЪЕМКА
 - Нажмите кнопку S, и появится меню съемки с длительной выдержкой (ДВ) для выбора значений выдержки и диафрагмы.
 - С помощью кнопок вверх/вниз/влево/вправо выберите значения выдержки в режиме съемки с длительной выдержкой.


Кнопки Вверх/Вниз : выбирают изменяемый параметр –

диафрагму / выдержку.

Кнопки Влево/ Вправо : изменяют значение параметра. Доступные в зависимости от положения зума значения диафрагмы будут показаны в меню.

 Снова нажмите кнопку ОК. Выбранное значение будет сохранено, и включится режим Ночная съемка. Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку спуска.

- Для каждого положения зума можно выбрать следующие значения диафрагмы и выдержки:
 - Диапазон выбора диафрагмы : ABTO, ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ: F2,7 ~ F6.7, ТЕЛЕ: F4,9 ~ F11,0
 - Диапазон выбора выдержки : АВТО, 1/2000~15 сек

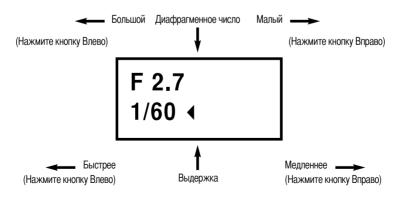



Кнопка MF

С помощью данной кнопки можно выбрать способ фокусировки. При каждом нажатии кнопки MF режимы переключаются в следующем порядке: [Фокусировка вручную] \rightarrow [Непрерывная автофокусировка] \rightarrow [Автофокусировка].

• Автофокусировка : слегка нажмите кнопку спуска, при этом фотокамера измерит

расстояние до объекта и произведет наводку на резкость. Если после легкого нажатия кнопки спуска произведена наводка на

резкость, значок фокусировки станет зеленым.

• Фокусировка от руки : если наводку на резкость невозможно сделать с помощью

автофокусировки, например, в плохо освещенном месте, используйте фокусировку от руки. Снимок может оказаться размытым. При съемке с фокусировкой от руки будьте особенно внимательны.

• Непрерывная автофокусировка : происходит непрерывная автофокусировка на движущийся объект,

даже если не нажата кнопка спуска. Обратите внимание, что при непрерывной автофокусировке расходуется больше энергии батарей,

чем в режиме автофокусировки.

• Режимы съемки, для которых доступна непрерывная автофокусировка

 Программа, ДВР, Дети (в режиме Сюжет), Мои настройки. Если выбрана непрерывная автофокусировка, внизу ЖК-дисплея появляется значок САF.

Фокусировка от руки

 Нажмите кнопку МF, и появится полоса настройки фокусировки от руки. Внизу ЖК-дисплея появляется значок MF.

 Для настройки фокусного расстояния используйте переключатель Joa.

При повороте влево : становятся резкими дальние объекты.

При повороте вправо : становятся резкими ближние

объекты.





- Съемка на расстоянии 0,04 ~ 0,3 м поддерживается только в режиме Зум Ближе. При этом фотовспышка отключается.
- Расстояние до объекта съемки, отображаемое на ЖК-дисплее во время ручной фокусировки, измеряется от края объектива.

Кнопка ЖКД

Состояние записи можно проверить на ЖК-дисплее.
 Во всех режимах, кроме записи звука, при нажатии кнопки ЖКД информация на дисплее меняется, как показано ниже.





Нажатие кнопки (ЖКД)

- Если изображение на ЖК-дисплее очень яркое и на его фоне меню плохо различимо, нажмите кнопку ЖКД, фон станет черным, а меню четко видимым.
- Если выключить ЖК-дисплей, включается индикатор автофокусировки.

Кнопка блокировки автоэкспонирования AEL

- Фотокамера измеряет яркость объекта и автоматически выбирает оптимальное экспозиционное число. Если разница между экспозиционными числами объекта и фона слишком велика, при съемке против солнца или в условиях сильного освещения выберите настройку экспозиции вручную с помощью кнопки блокировки автоэкспонирования. Данная кнопка доступна в режимах АВТО, ПРОГРАММА, ВИДЕО, СЮЖЕТ.
- Используйте блокировку автоэкспонирования.
 - 1. Убедитесь, что объект находится в центре рамки автофокусировки.
 - Направьте фотокамеру так, чтобы значок автофокусировки находился на объекте, для которого должна быть установлена оптимальная экспозиция.
 - Включите блокировку с помощью кнопки блокировки автоэкспонирования, при этом внизу ЖКдисплея появится значок AEL.
 - 4. Снова произведите наводку на резкость и сделайте снимок, нажав кнопку спуска.
 - Функция блокировки автоэкспонирования автоматически выключается после съемки одного кадра.



Настройка фотокамеры с помощью ЖК-дисплея

 Функции съемки можно настроить с помощью меню на ЖК-дисплее. В любом режиме, кроме режима ЗАПИСЬ ЗВУКА, при нажатии кнопки MENU на ЖК-дисплее появляется меню.

- Меню не отображается на ЖК-дисплее в следующих случаях:
 - При нажатии другой кнопки.
 - При обработке данных сделанного снимка (когда мигает зеленый индикатор, расположенный рядом с видоискателем).
 - Когда батареи питания разряжены.
- Если на ЖК-дисплее отображается меню, кнопка спуска не работает и съемка невозможна.
 Чтобы начать съемку, выключите меню, нажав кнопку MENU.

 В зависимости от выб 	ранного режима доступны следующие функции.	
Пункты, отмеченные	являются настройками по умолчан	ИЮ

Значок меню	Главное меню	Субменю	Режимы работы фотокамеры	Страница
		3072X2304		
		2816X2112		
		2592X1944		
		2272X1704	P A/S/M	orn 40
	PA3MEP	2048X1536	SCENE	стр.48
	PASIVIEP	1600X1200		
		1024X768		
		640X480		
		640X480	.00	отр 40
		320X240)	стр.48
L 00	ЧАСТОТА КАДРОВ	30FPS	100	orn 40
	ЧАСТОТА КАДРОВ	15FPS	 	стр.49
		TIFF		
	КАЧЕСТВО	ОТЛИЧНОЕ	P A/S/M	orn 40
		ХОРОШЕЕ	SCENE	стр.49
		HOPMA		

Настройка фотокамеры с помощью ЖК-дисплея

Значок меню	Главное меню	Суб	меню	Режимы работы фотокамеры		Страница
	ЭКСПОЗАМЕР	МУЛЬ	ТИСЕГМ	G		orn FO
	JKGI IOJAIVIEP	ТОЧЕ	ТОЧЕЧНЫЙ		A/S/M	стр.50
		НС	PMA			
600	ЭФФЕКТ	ЧЕРНО)-БЕЛОЕ			o=== E0
	JUVENI	CE	RNП	P	A/S/M	стр.50
		NEG	ATIVE			
		МЯ	ГКАЯ			
	РЕЗКОСТЬ	HC	PMA	P	A/S/M	стр.51
		ВЫС	RANO			
		ПОКАДРОВАЯ				
	СЪЕМКА	НЕПРЕРЫВНАЯ		P A/S/M		стр.51
		AEB				
		MOU HACTP 1				
	ЗАГРУЗИТЬ	MO// HACTP 2			My	стр.52
		МОИ НАСТР 3				
		MOU HACTP 1				
	СОХРАНИТЬ	MON HACTP 2		P	A/S/M	стр.52
)		МОИ НАСТР 3				
		ПОРТРЕТ	ДЕТИ			
SCENE		ПЕЙЗАЖ	MAKPO			
	СЮЖЕТ	3AKAT	PACCBET		SCENE	стр.53
		ВСТРЕЧ СВЕТ ФЕЙЕРВЕРК		332112		5 · p· 5 · 5
		ПЛЯЖ/СНЕГ				
		TEH	KCT			

^{*} Меню могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Работа с меню

- Включите фотокамеру и нажмите кнопку MENU. Появится меню всех режимов фотокамеры, кроме меню записи звука ().
- 2. С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО можно перейти от одного меню к другому.



3. С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ можно выбрать субменю.



 Выберите субменю, а затем нажмите кнопку ОК. Выбранная вами настройка будет сохранена, и меню исчезнет.

Размер

■ Выберите нужный размер изображения.

Режим	Режим ФОТОСЪЕМКА							Режим	видео	
Значок	3072	2816	2592	2272	2048	1600	1024	640	640	320
Размер	3072X2304	2816X2112	2592X1944	2272X1704	2048X1536	1600X1200	1024X768	640X480	640X480	320X240







ГРежим ВИДЕО 1

ПОДСКАЗКА

 Чем выше разрешение, тем меньше снимков можно сделать, так как снимок, сделанный с более высоким разрешением, занимает больше памяти, чем снимок, сделанный с низким разрешением.

Качество

 Выберите коэффициент сжатия в зависимости от предназначения ваших снимков. Чем выше коэффициент сжатия, тем ниже качество получаемого снимка.



[Режим ПРОГРАММА]]

Режим		Режим ФО	Режим	ВИДЕО		
Значок	TIFF III ::: :-:				III	:::
Субменю	TIFF	ОТЛИЧНОЕ	ХОРОШЕЕ	HOPMA	30КАДР/СЕК	15КАДР/СЕК
Формат файла	tif	jpeg	jpeg	jpeg	mov	mov

- ТІFF самое высокое качество, НОРМА –худшая настройка. Выбирайте настройку в зависимости от предназначения ваших снимков.
- Файловый формат TIFF используется профессионалами, так как обеспечивает самое лучшее качество изображения. Однако из-за большого размера файла уменьшается общее количество отснятых кадров и увеличивается время записи файлов на карту памяти.
- При записи TIFF-файла на карту памяти появляется сообщение [ЖДИТЕ!]
- Этот формат файла соответствует стандарту DCF (Design rule for Camera File system Правило проектирования формата файлов для фотокамер)
- ЈРЕG, сокращ. Joint Photographic Experts Group (объединенная группа экспертов по фотографии):
 ЈРЕG стандарт сжатия изображения, разработанный объединенной группой экспертов по фотографии. Данный способ чаще всего используется для сжатия фотоизображений и графических файлов, так как при этом достигается эффективное сжатие данных без заметных потерь.

Экспозамер

■ Если не удается подобрать подходящую экспозицию и получить более яркие снимки, попробуйте изменить метод экспозамера.

МУЛЬТИСЕГМ (



: Экспозиция вычисляется по среднему значению яркости разных участков изображения. При этом на результат вычисления преимущественно влияет яркость центральной области изображения.

Данный режим подходит для обычной



ГРежим ПРОГРАММА 1

ТОЧЕЧНЫЙ (🕞)

: Экспозамер производится только в границах прямоугольной области в центре

Это удобно, если необходимо снять с правильной экспозицией объект в центре кадра вне зависимости от встречного света.

Эффект

С помощью процессора фотокамеры к сделанным снимкам можно добавлять специальные эффекты.



ГРежим ПРОГРАММА 1



ГРежим ВИДЕОСЪЕМКА 1

HOPMA : изображение без добавления эффектов.

ЧЕРНОБЕЛ: делает изображение чернобелым.

СЕПИЯ : придает отснятым изображениям коричневый тон сепии.

NEGATIVE : изображение сохраняется как негатив.

Резкость

 Настройте резкость получаемых при съемке
 изображений. Эффект изменения резкости невозможно увидеть на ЖК-дисплее до съемки, так как данная функция выполняется только в процессе записи отснятого изображения в память.



[Режим ПРОГРАММА]

Субменю	Значок	Описание
МЯГКАЯ		Края объектов на изображении сглаживаются. Данный эффект подходит для редактирования изображений на ПК.
НОРМА		Края объектов на изображении становятся резкими. Эта настройка удобна для печати.
ВЫСОКАЯ	L	Края объектов на изображении подчеркнуто выражены. Они будут выглядеть резкими, но в записанном изображении могут появиться искажения.

Непрерывная съемка

■ Выберите количество снимков в режиме непрерывной съемки

[ПОКАДРОВАЯ]

: съемка только одного кадра

[НЕПРЕРЫВНАЯ]

: Съемка серии из трех кадров при однократном

нажатии кнопки спуска.

[AEB]

: Съемка трех последовательных кадров с разной экспозицией: передержкой (+0,5 EV), обычной экспозицией (0,0 EV) и недодержкой (-0,5 EV). Используйте данный режим, когда затрудняетесь выбрать правильную экспозицию для объекта съемки.



[Режим ПРОГРАММА]

- Если свободного места в памяти хватает менее, чем на 3 кадра, режимы непрерывной съемки и АЕБ недоступны.
- При съемке в режиме АЕБ воспользуйтесь штативом, так как из-за большого времени записи снимка рука с находящейся в ней фотокамерой может дрожать.
- В режимах непрерывной съемки и АЕБ цифровой зум недоступен.


Сохранение/Загрузка конфигурации фотокамеры (Мои настройки)

- В режиме Мои настройки можно сохранить часто используемые настройки фотокамеры (СОХРАНИТЬ), чтобы их использовать позже (ЗАГРУЗИТЬ).
- Сохранение настроек фотокамеры: доступно в режимах Программа, ДВР и Ночная съемка.
 - С помощью кнопок и меню фотокамеры сделайте необходимые настройки.
 - Нажмите кнопку Menu в любом из режимов, кроме АВТО, ЗАПИСЬ ЗВУКА, МОИ НАСТРОЙКИ, ВИДЕО или СЮЖЕТ.
 - С помощью кнопок Влево/Вправо выберите значок меню [СОХРАНИТЬ].
 - С помощью кнопок Влево/Вправо выберите номер сегмента меню Мои настройки.
 - Нажмите ОК, чтобы сохранить текущие настройки под выбранным номером в меню Мои настройки и выйти из меню.



[Режим ПРОГРАММА]

- Загрузка сохраненной конфигурации фотокамеры: доступна в режиме Мои настройки.
 - Поворотом селектора режимов выберите режим Мои настройки и нажмите кнопку Menu.
 - С помощью кнопок Влево/Вправо выберите значок меню [ЗАГРУЗИТЬ].
 - Для загрузки сохраненных настроек с помощью кнопок Вверх/Вниз выберите номер сегмента меню Мои настройки.
 - Нажмите ОК, чтобы загрузить новую конфигурацию настроек фотокамеры, сохраненную в соответствующем сегменте меню Мои настройки.



[Режим МОИ НАСТРОЙКИ]

- Сохранять можно следующие функции фотокамеры.
 - Функции, настраиваемые с помощью кнопок фотокамеры
 - : макро, время срабатывания автоспуска, автоспуск, фотовспышка, баланс белого, светочувствительность ISO, диафрагма и выдержка.
 - Функции, настраиваемые с помощью меню ЖК-дисплея размер, качество, способ экспозамера, эффекты, резкость и непрерывная съемка.

^{*} Текущий номер сегмента меню Мои настройки появится на ЖК-дисплее вверху слева.

Сюжет

 Чтобы автоматически установить оптимальные настройки в зависимости от сюжета съемки, выберите субменю [СЮЖЕТ].
 Доступно только в режиме Сюжет



[SCENE mode]

Субменю	Значок	Описание				
ПОРТРЕТ	Ø	фотографирование людей.				
ДЕТИ	2	фотосъемка детей во время подвижных игр				
ПЕЙЗАЖ		съемка на фоне зеленого леса или голубого неба.				
MAKPO		макросъемка небольших объектов, например, растений или насекомых.				
3AKAT		великолепие заходящего солнца.				
PACCBET	<u> </u>	восход солнца.				
BCTPE4 CBET	*	портретная съемка без теней от встречного света.				
ФЕЙЕРВЕРК		съемка во время фейерверка.				
ПЛЯЖ/СНЕГ	*	съемка океана, озера, пляжа, заснеженной местности.				
TEKCT		используйте данный режим для съемки текстовых документов.				


ПОДСКАЗКА

 Во время съемки в режимах макро, закат, восход, фейерверк возможно появление вибрации фотокамеры. В этом случае используйте штатив.

Включение режима воспроизведения

- Включите фотокамеру и с помощью кнопки воспроизведения () выберите режим Воспроизведение.
 Фотокамера готова к воспроизведению изображений, хранящихся в памяти.
- После включения фотокамеры кнопкой питания, можно включить режим воспроизведения, нажав кнопку Воспроизведение, а нажав ее еще раз, включить режим съемки.
- Питание можно включить, нажав кнопку воспроизведения.
 Фотокамера включается в режим воспроизведения. Чтобы перейти в режим Запись, снова нажмите кнопку воспроизведения. Когда питание фотокамеры включено, выберите режим съемки поворотом селектора режимов.
- Режим ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ можно выбрать при помощи кнопок фотокамеры и ЖК-дисплея.
- Если нажать кнопку воспроизведения, то включается режим воспроизведения и приблизительно через 10 сек объектив фотокамеры – для защиты линзы – втягивается в корпус.
- Воспроизведение фотоснимка
 - 1. С помощью кнопки воспроизведения (**)** выберите режим ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ.
 - 2. На ЖК-дисплее появится последний снимок, хоаняшийся в памяти.





- # Для быстрого просмотра изображений нажмите и удерживайте кнопку ВЛЕВО или ВПРАВО.
- ** С помощью переключателя Jog, можно быстро найти нужный снимок, при этом на ЖК-дисплее отображаются не сами снимки, а только их номера. Данная функция удобна для поиска среди большого количества изображений.




- Режим способа оповещения: удержание кнопки питания нажатой более 3 сек приводит к отключению зуммера и звуковой заставки, несмотря на то, что ранее при настройке они были включены.
- Режим ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ можно включить, нажав кнопку воспроизведения, даже если фотокамера была до этого выключена.

Включение режима воспроизведения

- Воспроизведение видеоклипа
 - Шаги 1 2 аналогичны описанным в рекомендациях по воспроизведению фотоснимка.

 - - Чтобы приостановить воспроизведение видеоклипа, снова нажмите кнопку воспроизведения.
 - Если еще раз нажать кнопку воспроизведения, воспроизведение видеоклипа возобновится.
 - Чтобы во время воспроизведения "перемотать" видеоклип назад, нажмите кнопку ВЛЕВО. Чтобы включить "перемотку" вперед, нажмите кнопку ВПРАВО.
 - Чтобы выключить воспроизведение видеоклипа, нажмите кнопку воспроизведения, а затем нажмите кнопку ВЛЕВО или ВПРАВО.





■ Воспроизведение звукозаписи

- Шаги 1 2 аналогичны описанным в рекомендациях по воспроизведению фотоснимка.
- 3. С помощью кнопок ВЛЕВО/ВПРАВО выберите видеоклип, который хотите просмотреть. При выборе файла видеоклипа на ЖК-дисплее появляется индикатор видеозаписи ().
- Для воспроизведения видеоклипа нажмите кнопку воспроизведения (▼).
 - Чтобы приостановить воспроизведение видеоклипа, снова нажмите кнопку воспроизведения.
 - Чтобы возобновить воспроизведение звукозаписи, нажмите кнопку воспроизведения.
 - Чтобы во время воспроизведения "перемотать" видеоклип назад, нажмите кнопку ВЛЕВО.
 Чтобы включить "перемотку" вперед, нажмите кнопку ВПРАВО.
 - Чтобы выключить воспроизведение видеоклипа, нажмите кнопку воспроизведения, а затем нажмите кнопку ВЛЕВО или ВПРАВО.




Индикаторы ЖК-дисплея

■ На ЖК-дисплее отображается информация об условиях съемки



Nº	Описание	Значок	Страница
1	Батарея		стр.15
2	Режим воспроизведения		
3	Тип файла		
4	Звукозапись	~	стр.58
5	Индикатор защиты	Отп	стр.65
6	Индикатор DPOF	<u> </u>	стр.68
7	Номер записанного изображения	10/10	

■ Нажав кнопку ЖКД, можно убедиться в том, что:

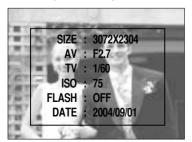

 SIZE
 : 3072X2304
 Размер

 AV
 : F2.7
 Диафрагма

 TV
 : 1/60
 Выдержка

 ISO
 : 75
 Светочувствите.

используется или нет фотовспышка.


DATE : 2004/09/01 Дата записи

Настройка фотокамеры с помощью кнопок

 Находясь в режиме воспроизведения, можно легко произвести настройку всех его функций с помощью кнопок фотокамеры.

Кнопка Эскиз (📢)/Увеличение(Q)

- Вы можете просматривать несколько изображений на одном экране, увеличить выбранное изображение, вырезать и сохранить его часть.
- Эскизное представление
 - Если на дисплее показано изображение в полный экран, нажмите кнопку эскиз.
 - В режиме эскиз снимок, показанный последним перед включением режима эскиз, становится выделенным.
 - Нажимайте кнопки КУРСОР/ОК, чтобы перейти к нужному изображению.
 - Чтобы рассмотреть отдельное изображение, нажмите кнопку увеличения (Q).





[Показ без масштабирования]








[Режима показа эскизов]

- Увеличение изображения
 - 1. Выберите изображение, которое вы хотите увеличить, и нажмите кнопку увеличения.
 - Различные участки изображения можно просматривать с помощью кнопок КУРСОР/ОК.
 - 3. Нажав кнопку Эскиз, можно вернуться к первоначальному полноформатному изображению.
 - Чтобы определить, увеличено изображение на дисплее или нет, проверьте наличие индикатора увеличения внизу слева ЖК-дисплея. (Если изображение не увеличено, индикатор отсутствует). Также можно проверить часть изображения, выбранную для увеличения.
 - TIFF, Видеоклипы и WAV-файлы увеличить невозможно.
 - Изображения видеоклипа увеличить невозможно






Кнопка Эскиз (💶)/Увеличение(Q)

• Максимальный коэффициент увеличения и размер изображения.

Размер изображения	3072	2816	2592	2272	2048	1600	1024	640
Максимальный коэффициент увеличения	X12	X11	X9.00	X6.45	X5.33	X5.00	X4.00	X3.33

- Подрезка: можно вырезать нужную часть изображения и сохранить ее в отдельном файле.
 - Выберите изображение, которое вы хотите увеличить, и нажмите кнопку увеличения.
 - 2. Различные участки изображения можно просматривать с помощью кнопок КУРСОР/ОК.
 - Нажмите кнопку MENU, и на ЖК-дисплее появится сообщение, как показано рядом.



 Функцию обрезки применить невозможно, если для сохранения вырезанного изображения не хватает памяти.

Кнопка записи звукового комментария (🌒)/ВВЕРХ

- Во время отображения меню на ЖК-дисплее при нажатии кнопки ВВЕРХ курсор сдвигается вверх.
- Когда на ЖК-дисплее нет меню, кнопка ВВЕРХ выполняет функцию кнопки записи звука.
 К записанному снимку можно добавить звуковое сопровождение.
- Добавление звукового комментария к снимку
 - С помощью кнопок ВЛЕВО/ВПРАВО выделите снимок, к которому хотите добавить звуковое сопровождение.
 - Нажмите кнопку записи звука (), на дисплее появится индикатор записи звука. Теперь фотокамера готова к записи звука.



Кнопка записи звукового комментария (👤)/ВВЕРХ

- Чтобы начать запись, нажмите кнопку спуска, запись звука к снимку будет продолжаться в течение 10 сек. Во время записи звука на дисплее появится окно состояния записи, как показано рядом.
- 4. Запись можно остановить, нажав кнопку спуска еще раз.
- 5. После окончания записи звукового комментария на ЖК-дисплее появится значок (🗘).
 - Звуковой комментарий к видеоклипу записать невозможно.
 - Для записи звука оптимальное расстояние между вами и фотокамерой (микрофоном) порядка 40 см
 - Звуковой комментарий сохраняется в файл формата *.wav с тем же именем, что и файл изображения, к которому он относится.
 - Если к снимку со звуковым комментарием записать новый звуковой комментарий, то старый звуковой комментарий будет удален.





Кнопка Воспроизведение и Пауза ()/ Вниз

- В режиме воспроизведения кнопка Воспроизведение и пауза/ Вниз работает следующим образом:
 - Если отображается меню

Нажмите кнопку ВНИЗ, чтобы перейти от главного меню к субменю или сдвинуть курсор субменю вниз.

- ЕСЛИ ВОСПРОИЗВОДИТСЯ СНИМОК СО ЗВУКОВЫМ КОММЕНТАРИЕМ. ЗВУКОЗАПИСЬ ИЛИ ВИДЕОКЛИП

В режиме Стоп : включает воспроизведение снимка со звуковым комментарием,

звукозаписи или видеоклипа.

Во время воспроизведения : временно приостанавливает воспроизведение.

В режиме паузы : возобновляет воспроизведение



[Запись звука остановлена.]



[Идет воспроизведение звукозаписи]



[Запись звука приостановлена]

Кнопки ВЛЕВО/ВПРАВО/ MENU/ OK

■ Кнопки ВЛЕВО/ВПРАВО/ MENU/ ОК включают следующее.

- Кнопка ВЛЕВО : если отображается меню, нажмите кнопку ВЛЕВО, чтобы выделить значок меню

слева от курсора.

- Кнопка ВПРАВО : если отображается меню, нажмите кнопку ВПРАВО, чтобы выделить значок меню

справа от курсора или перейти к вспомогательному меню.

- Kнопка MENU : если нажать кнопку MENU, на ЖК-дисплее появится меню режима

воспроизведения. При повторном нажатии кнопки ЖК-дисплей возвращается а

первоначальное состояние.

Кнопка ОК : когда на ЖК-дисплее отображается меню, кнопка ОК используется для

подтверждения настроек, выбранных с помощью кнопок КУРСОР/ОК.


Кнопка ЖКД (|)

■ На ЖК-дисплее появится информация о съемке.

При нажатии кнопки воспроизведения на ЖК-дисплее появится последнее записанное в памяти изображение.

При нажатии кнопки ЖКД(**[**□]) в режиме воспроизведения информация на ЖК-дисплее меняется как показано ниже. [Изображение и значки] → [Изображение и информация] → Полько изображение]





Нажатие кнопки LCD (ЖКД)

■ Если изображение на ЖК-дисплее очень яркое и на его фоне меню плохо различимо, нажмите кнопку ЖКД, фон станет черным, а меню четко видимым

Кнопка Удалить(🏠)

- Удаляет изображения, хранящиеся на карте памяти.
- Удаление изображений в режиме воспроизведения
 - С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите изображение, которое необходимо удалить, и нажмите кнопку УДАЛИТЬ(☆).
- AF #
- 2. На ЖК-дисплее появится сообщение, как показано рядом.
- 3. Нажмите кнопку ОК, чтобы удалить изображение.



ПОДСКАЗКА

 Перед удалением изображений следует загрузить те из них, которые вы хотите сохранить, на компьютер или установить на них защиту.

Настройка воспроизведения с помощью ЖК-дисплея

Функции режима ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ можно изменять с помощью ЖК-дисплея. В режиме ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ при нажатии кнопки MENU на ЖК-дисплее отображается меню. В режиме воспроизведения можно произвести настройки следующих меню. Чтобы сделать снимок по окончании настройки меню воспроизведения, нажмите кнопку Воспроизведение.

Пункты, отмеченные являются настройками по умолчанию.

Значок меню	Γı	павное меню	Субменю	Вспомогательное меню	Страница
		УДАЛИТЬ	ВЫБРАТЬ	-	Стр. 64
		уделинь	BCE	-	C1p. 64
			1 ФОТО		
©-u1		ЗАЩИТА	ВЫБРАТЬ	СНЯТЬ / ЗАЩИТИТЬ	Стр. 65
			ВСЕ ФОТО		
			ИНТЕРВАЛ	01 ~ 10CEK	
	C	СЛАЙДШОУ	ПОВТОР	ВЫКЛ., ВКЛ.	Стр. 66
			НАЧАТЬ	-	
			2816X2112	2592X1944	
	INZMI	ЕНИТЬ РАЗМЕР	2272X1704	1024X768	Стр. 67
	VIOIVII	LINITOTAGINE	2048X1536	640X480	O1p. 07
			1600X1200	ЛОГОТИП	
			90' ПО ЧАС	-	
		ВРАЩАТЬ	90' ПРТ ЧАС	-	Стр. 68
			ПЕРЕВЕРНУТЬ	-	
		СТАНДАРТ	ВЫБРАТЬ	 0 ~ 30 КОПИИ	Стр. 69
		СТАПДАРТ	ВСЕ ФОТО	— 0 ~ 30 KOHIVIVI	C1p. 69
		ИНДЕКС	HET		Стр. 69
	D P	ИПДЕКО	ДА	_	Стр. 09
	0			По умолч	
	F		ВЫБРАТЬ	3X5	
		ФОРМАТ ОТП		4X6	Стр. 70
			ВСЕ ФОТО	5X7	
				8X10	

Настройка воспроизведения с помощью ЖК-дисплея

Значок меню	Гл	павное меню	Субменю		Вспомогательное меню	Страница	
	D P O F	ОТМЕНИТЬ	СТАНДАРТ		-		
				ИНДЕКС	-	Стр. 70	
				ФОРМ ОТП	-		
	P I C T B R I D G E	ВЫБРАТЬ	1 ФОТО		-	Стр. 72	
				ВСЕ ФОТО	-	O1p. 72	
		НАСТР ПРИНТ	По умолч		-		
				РАЗМ БУМАГИ	AUTO	Стр. 73	
			П - О Л Б З - О В А Т - Е Л Б С - К А Я Я .		Открытка, 4X6, L		
					2L, A4, A3		
				РАСПОЛОЖИТЬ	AUTO		
					Б/границ		
					индекс		
					1, 2, 4, 9, 16		
				ТИП БУМАГИ	AUTO		
					Обычная		
					Фото		
					FASTPHOTO		
				КАЧ ПЕЧАТИ	AUTO		
					Черновик		
					Норма		
					Отличное		
				ВПЕЧАТ ДАТЫ	AUTO		
					ВЫКЛ.		
					ВКЛ.		
				АПЙАФ РМИ	AUTO		
					ВЫКЛ.		
					ВКЛ.		
		ПЕЧАТЬ	СТАНДАРТ		-	Стр. 74	
			ИНДЕКС		-		
		ПЕЧАТЬ DPOF			-	Стр. 75	
		СБРОС	HET		-	Стр. 75	
			ДА			' '	

^{*} Меню могут быть изменены без предварительного уведомления.

Удаление изображений

- Из всех файлов, записанных на карту памяти, можно удалить те файлы из вложенной папки DCIM, которые не защищены от удаления. Следует помнить, что после удаления восстановить изображения, на которых нет защиты от удаления, будет невозможно. Важные для вас снимки перед удалением следует сохранить на диске компьютера. Файл заставки записан во встроенной памяти фотокамеры (то есть не на карте памяти), поэтому он сохранится даже при удалении всех файлов, хранящихся на карте памяти.
- Удаление изображений
 - 1. Нажмите кнопку воспроизведения, затем кнопку MENU.
 - С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значок меню [УДАЛИТЬ].
 - 3. С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите нужное субменю.

[ВЫБРАТЬ]: нажмите кнопку ОК, и появится экран выбора изображения.

- Вверх/Вниз/Влево/Вправо: выбор изображения.
 Кнопка S: выбор изображения для удаления.
 Выбранное изображение становится выделенным (высвеченным).
- Нажмите кнопку ОК, и выбранные изображения будут удалены.

[ВСЕ]: Нажмите ОК, и появится окно подтверждения выбора. Снова нажмите кнопку ОК, чтобы удалить все незащищенные изображения. Если защищенных изображений нет, будут удалены все изображения, и на ЖК-дисплее появится сообщение [НЕТ СНИМКОВ!].

 После удаления вместо текущего экрана появляется экран режима воспроизведения.







Защита изображений

- С помощью данной функции можно установить защиту выбранных снимков от случайного удаления (ЗАЩИТИТЬ).
 С помощью данной функции можно также разблокировать снимки, которые защищены от удаления (СНЯТЬ).
- Защита изображений
 - 1. Нажмите кнопку воспроизведения, затем кнопку MENU.
 - С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значок меню [ЗАШИТА].



 С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите необходимое субменю и нажмите кнопку ОК.

[1 ФОТО] : установка/снятие защиты только для одного снимка, отображаемого на ЖК-дисплее.

- Кнопка ВВЕРХ/ВНИЗ: изменение формата отпечатка.
- Кнопка ОК: новые настройки будут сохранены, а меню исчезнет.

[ВЫБРАТЬ] : появляется окно установки/снятия защиты изображения от удаления.

- Веерх/Вниз/Влево/Вправо: выбор изображения
- Кнопка S: изменение формата отпечатка
- Кнопка ОК: новые настройки будут сохранены, а меню исчезнет.

[ВСЕ ФОТО] : установка/снятие защиты всех изображений от удаления

- Кнопка ВВЕРХ/ВНИЗ: установить/снять защиту изображений от удаления
- Кнопка ОК: новые настройки будут сохранены, а меню исчезнет.







- После установки защиты изображения на ЖК-дисплее появляется значок защиты. (На незащищенном изображении индикатор защиты показан не будет)
- В режиме БЛОКИРОВКА изображение невозможно удалить с помощью функции [УДАЛИТЬ], однако блокировка не защищает от форматирования с помощью функции [ФОРМАТИРОВ].



Включение слайд-шоу

- Снимки можно воспроизводить непрерывно с заданным интервалам. Слайд-шоу можно просматривать, подключив фотокамеру к внешнему монитору.
 - 1. Нажмите кнопку воспроизведения, затем кнопку MENU.
 - С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значок меню [СЛАЙДШОУ].
- Интервал воспроизведения: выберите интервал показа слайдов.
 - С помощью кнопок Вверх/Вниз выберите меню [ИНТЕРВАЛ] и нажмите кнопку Вправо.
 - 2. С помощью кнопок Вверх/Вниз выберите интервал показа.
 - 3. Чтобы сохранить конфигурацию, нажмите кнопку ОК.



- Повтор слайд-шоу: выберите, надо ли повторять слайд-шоу после показа всех слайдов или прекратить показ.
 - 1. С помощью кнопок Вверх/Вниз выберите меню [ПОВТОР] и нажмите кнопку Вправо.
 - 2. С помощью кнопок Вверх/Вниз выберите нужное субменю.
 - При выборе [ВКЛ.] : слайд-шоу будет повторяться до его отмены.
 - При выборе [ВЫКЛ.]: слайд-шоу прекратится после показа всех слайдов.
 - 3. Чтобы сохранить конфигурацию, нажмите кнопку ОК.
- Как начать слайд-шоу: включить показ слайд-шоу можно только с помощью меню [НАЧАТЬ].
 - 1. С помощью кнопок Вверх/Вниз выберите меню [НАЧАТЬ].
 - 2. Чтобы начать слайд-шоу, нажмите кнопку ОК.
 - Чтобы приостановить слайд-шоу, нажмите кнопку Воспроизведение/Пауза.
 - Нажмите кнопку Пауза еще раз, чтобы возобновить слайд-шоу
 - Нажмите кнопку ОК, чтобы остановить слайд-шоу.

- Время загрузки зависит от размера изображения и его качества.
- Слайд-шоу начнется с изображения, которое было на ЖК-дисплее.
 Функция энергосбережения не может быть активирована
- Во время демонстрации слайд-шоу на дисплее появляется только первый кадр видеофайлов.

Изменить размер

- Изменение разрешения (размера) полученных снимков. Чтобы сохранить изображение в качестве заставки, выберите [ЛОГОТИП]. Измененный файл изображения будет записан под новым именем.
 - 1. Нажмите кнопку воспроизведения, затем кнопку MENU.
 - С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значок меню [ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕР].
 - 3. С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите необходимое субменю и нажмите кнопку ОК.



• Изменение размера

Изменить	2816X	2592X	2272X	2048X	1600X	1024X	640X	ЛОГОТИП
размер	2112	1944	1704	1536	1200	768	480	7101 017111
3072	0	0	0	0	0	0	0	0
2816	Х	0	0	0	0	0	0	0
2592	Х	Х	0	0	0	0	0	0
2272	Х	Х	Х	0	0	0	0	0
2048	Х	Х	Х	Х	0	0	0	0
1600	Х	Х	Х	Х	Х	0	0	0
1024	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	0
640	Х	Х	Х	Х	Х	Χ	Χ	0

- Изображение большого размера можно уменьшить, но не наоборот.
- Можно изменить размер только изображений формата JPEG. Размер TIFF-файлов, файлов видеоклипов (MOV) и звукозаписи (WAV) изменить невозможно.
- Можно изменить разрешение только файлов, сжатых в формате JPEG 4:2:2.
- Измененный файл изображения будет записан под новым именем. Изображение, полученное с помощью меню [ЛОГОТИП], записывается не на карту памяти, а во встроенную память.
- Можно записать только одно изображение, полученное с помощью меню [ЛОГОТИП]. Если записать новое изображение, существующая заставка будет удалена
- Если для записи нового файла не хватает места, на ЖК-дисплее появляется сообщение [HET MECTA!], и новое изображение записано не будет.

Поворот изображения

- Записанные изображения можно повернуть на 90, 180 или 270 градусов. Ориентация снимка останется правильной, даже если фотокамера во время съемки была повернута. Повернутые изображения невозможно увеличить или подрезать.
 - Нажмите кнопку воспроизведения и с помощью кнопок Влево/Вправо выберите изображение, которое необходимо повернуть.
 - Нажмите кнопку MENU и с помощью кнопок Влево/Вправо выберите значок меню [ВРАЩАТЬ].
 - 3. С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите нужное субменю.
 [90' ПО ЧАС] : поворот снимка по часовой стрелке
 [90' ПРТ ЧАС] : поворот снимка против часовой стрелки

[90' ПРТ ЧАС] : поворот снимка против часовой [ПЕРЕВЕРНУТЫ] : поворот снимка на 180 градусов





[Снимок повернут на 90 градусов] по часовой стрелке



[Снимок повернут на 90 градусов]



[Снимок повернут на 180] градусов

 Нажмите кнопку ОК. Повернутое изображение будет сохранено в файл с новым именем, и меню исчезнет. При просмотре повернутого изображения на ЖК-дисплее слева и справа от него могут появиться пустые полосы.

DPOF

- DPOF (Digital Print Order Format цифровой формат печати) позволяет записать на карту памяти (в папку MISC) информацию о печати. Выберите снимки для печати и количество отпечатков
- Если для изображения записаны параметры печати DPOF, то на ЖК-дисплее появляется индикатор DPOF. Снимки можно распечатать на принтерах, поддерживающих параметр DPOF, или в соответствующих фотолабораториях, число которых постоянно увеличивается.
- Данная функция недоступна для видеоклипов и файлов звукозаписи.

DPOF: СТАНДАРТ

- Данная функция позволяет записать для файла изображения информацию о количестве копий для печати.
 - 1. Нажмите кнопку воспроизведения, затем кнопку MENU.
 - 2. С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите [DPOF].
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите меню [СТАНДАРТ] и нажмите кнопку ВПРАВО.
 - 4. С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите необходимое субменю и нажмите кнопку ОК.

[ВЫБРАТЬ] : появится экран выбора распечатываемого снимка.

- Вверх/Вниз/Влево/Вправо: выбор изображения.
- Подтверждение выбора изображения
- Кнопка W/T: выбирает количество копий для печати.

[ВСЕ ФОТО] : выберите количество копий для каждого снимка (кроме видеоклипов и звукозаписей).

- Кнопка ВВЕРХ / ВНИЗ: выбирает количество копий для печати.
- 5. Нажмите кнопку ОК, чтобы подтвердить выбор.

Если изображение записано с параметрами DPOF, на ЖКдисплее появляется индикатор DPOF (\square).







DPOF: ИНДЕКС

- Изображения (кроме видеоклипов и звукозаписи) можно распечатать в виде индекса.
 - 1. Нажмите кнопку воспроизведения, затем кнопку MENU.
 - 2. С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значок меню [DPOF].
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите меню [ИНДЕКС] и нажмите кнопку ВПРАВО.
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите нужное субменю.
 При выборе [НЕТ]: Изображение не будет распечатано в виде индекса.

При выборе [ДА]: изображение будет распечатано в формате индекса.

5. Нажмите кнопку ОК, чтобы подтвердить выбор.



DPOF: ΦΟΡΜΑΤ ΟΤΠΕЧΑΤΚΑ

- При печати изображений, хранящихся на карте памяти, можно выбрать формат отпечатка.
 Меню [ФОРМАТ ОТП] (размер отпечатка) доступно только при работе с DPOF 1.1-совместимыми принтерами.
- Настройка формата отпечатка
 - 1. Нажмите кнопку воспроизведения, затем кнопку MENU.
 - С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значок меню [DPOF].
 - 3. С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите меню [ФОРМАТ ОТП] и нажмите кнопку ОК.
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите необходимое субменю и нажмите кнопку ОК.

[ВЫБРАТЬ] : появится экран выбора формата отпечатка. Вверх/Вниз/Влево/Вправо: выбор изображения.

Кнопка W/Т: выбор формата отпечатка.

Кнопка S: Выбор изображения или отмена выбора [ВСЕ ФОТО] : изменить формат всех изображений.

ФОРМАТ ОТП: По умолч. 3X5, 4X6, 5X7, 8X10

* Формат отпечатка по умолчанию [По умолч] определяется изготовителем принтера.

Более подробные сведения о настройках по умолчанию вашего принтера приведены в руководстве пользователя принтера.







DPOF: OTMEHUTЬ

- Можно отменить настройки [СТАНДАРТ], [ИНДЕКС], а также [ФОРМАТ ОТП].Отмените настройку, чтобы вернуться к настройке по умолчанию.
 - 1. Нажмите кнопку воспроизведения, затем кнопку MENU.
 - С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значок меню [DPOF].
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите меню [ОТМЕНИТЬ] и нажмите кнопку ВПРАВО.
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите нужное субменю.
 При выборе [СТАНДАРТ]: отменяется настройка печати отпечатка стандартного формата.

При выборе [ИНДЕКС]: отменяется настройка печати индекса.

При выборе [ФОРМАТ ОТП]: отменяется настройка формата отпечатка.

5. Нажмите кнопку ОК, чтобы подтвердить выбор.



PictBridge

■ С помощью USB-кабеля данную фотокамеру можно подключить к принтеру, поддерживающему режим непосредственной печати (приобретается отдельно), и распечатать изображения прямо с фотокамеры. TIFF-файлы, видеоклипы и звукозапись распечатать невозможно. Ниже приведены настройки меню PictBridge.

 ВЫБРАТЬ
 : настройка параметров PictBridge


 НАСТР ПРИНТ
 : настройка параметров печати

 ПЕЧАТЬ
 : печать снимков

 ПЕЧАТЬ DPOF
 : печать DPOF-файлов

СБРОС : инициализация функций PictBridge

- Как подсоединить фотокамеру к принтеру
 - 1. Включите фотокамеру, нажав кнопку питания.
 - Выберите любой режим, кроме записи звука, и нажмите кнопку MENU.
 - С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значок меню [НАСТРОЙКИ].
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите меню [USB] и нажмите кнопку ВПРАВО.
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите меню [ПРИНТЕР] и нажмите кнопку ОК.
 - 6. Дважды нажмите кнопку MENU, и меню исчезнет..
 - Соедините фотокамеру с принтером с помощью USB-кабеля из комплекта фотокамеры, как показано ниже.
 - 8. Включите принтер.

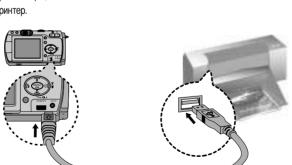



Режим PictBridge: выбор изображения

- Сделайте необходимые настройки режима PictBridge.
 - Подсоедините фотокамеру к принтеру.
 Перед подключением фотокамеры к принтеру в меню USB выберите настройку PRINTER (см. стр. 71).
 - 2. Откроется меню режима [PICT BRIDGE].
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите меню [ВЫБРАТЬ] и нажмите кнопку ВПРАВО.
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите необходимый пункт субменю и нажмите кнопку ОК.

При выборе [1 ФОТО] : настройки режима PictBridge будут использованы только для снимка,

который в данный момент отображается на дисплее.

При выборе [BCE ФОТО]: настройки режима PictBridge будут использованы для всех снимков, кроме файлов видеоклипов и звукозаписи.

- Выбор количества копий для печати
 - После выбора [1 ФОТО] или [ВСЕ ФОТО] появится экран, как показано ниже, с помощью которого можно выбрать количество копий.



При выборе [1 ФОТО]



PICT BRIDGE

При выборе [ВСЕ ФОТО]

- С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите количество копий для печати и нажмите кнопку ОК.
 Количество копий может составлять: 01~30
 - Изменение настройки количества отпечатков будет сохранено только после нажатия кнопки ОК.
- Если во время шага 4 выбран пункт [1 ФОТО], с помощью кнопок ВЛЕВО/ВПРАВО можно перейти к следующему или предыдущему снимку.
- Чтобы вернуться к меню PictBridge, нажмите кнопку спуска.

Режим PictBridge: настройка печати

- Меню настроек для печати: РАЗМЕР, РАСПОЛОЖИТЬ, ТИП БУМАГИ, КАЧ ПЕЧАТИ, ВПЕЧАТ ДАТЫ и ИМЯ ФАЙЛА
 - Подсоедините фотокамеру к принтеру.
 Перед подключением фотокамеры к принтеру в меню USB выберите настройку PRINTER (см. стр. 71).
 - 2. Откроется меню режима [PICT BRIDGE].
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите меню [НАСТР ПРИНТ] и нажмите кнопку ВПРАВО.
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите необходимый пункт субменю и нажмите кнопку ОК.

При выборе [По умолч]

: будут выбраны параметры печати принтера по умолчанию. При выборе [ПОЛЬЗОВ.]

: появится окно настроек параметров печати принтера. С помощью кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ выберите значение субменю, затем нажмите кнопку ВПРАВО. Появятся вспомогательные меню. С помощью кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ выберите нужное вспомогательное меню, затем нажмите кнопку ОК.

Ниже перечислены все настройки меню:





Меню	Функция	Субменю
РАЗМ БУМАГИ	Размер бумаги для печати	AUTO, Открытка, 4X6, L, 2L, A4, A3
РАСПОЛОЖИТЬ	Количество снимков для печати на одном листе бумаги	AUTO, Б/границ, ИНДЕКС, 1, 2, 4, 9, 16
ТИП БУМАГИ	Качество бумаги для печати	AUTO, Обычная, Фото, FASTPHOTO
КАЧ ПЕЧАТИ	Качество снимка для печати	AUTO, Черновик, Норма, Отличное
ВПЕЧАТ ДАТЫ	Печатать ли дату	АИТО, ВЫКЛ., ВКЛ.
АПЙАФ РМИ	Печатать ли имя файла	АИТО, ВЫКЛ., ВКЛ.

Режим PictBridge: печать снимков

Печать снимков

- Подсоедините фотокамеру к принтеру.
 Перед подключением фотокамеры к принтеру в меню USB выберите настройку PRINTER (см. стр. 71).
- 2. Откроется меню режима [PICT BRIDGE].
- С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите меню [ПЕЧАТЬ] и нажмите кнопку ВПРАВО.
- С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите необходимое субменю и нажмите кнопку ОК. [СТАНДАРТ]: распечатать выбранное количество копий изображения.

[ИНДЕКС]: распечатать все изображения в формате индекса.

- Появится экран, как показано справа, и снимок будет распечатан. Если нет выбранных снимков, появится сообщение [НЕТ СНИМКОВІ]. Если во время печати нажать кнопку спуска, распечатка прекратится и на дисплее появится меню, как во время шага 2.
- Если произойдет сбой во время печати, появится экран, как показано ниже.







[Неисправимая ошибка]

Нажмите кнопку Влево, чтобы отменить печать. Чтобы начать печать заново, повторите шаги 1-4.



[Исправимая ошибка]

Нажмите кнопку ОК, чтобы возобновить печать или нажмите кнопку Влево, чтобы ее отменить.

ПОДСКАЗКА

- Когда фотокамера подсоединена к принтеру для печати снимков, в качестве источника питания используйте адаптер переменного тока.
- Если выключить принтер во время печати, распечатка прекратится и принтер "выплюнет" бумагу.
- Если ошибки при печати возникают постоянно, убедитесь в работоспособности принтера.

Режим PictBridge: ПЕЧАТЬ DPOF

- Позволяет непосредственно распечатывать файлы в соответствии с заданными параметрами DPOF. Настройка параметров печати DPOF описана на стр. 69-70.
 - Подсоедините фотокамеру к принтеру.
 Перед подключением фотокамеры к принтеру в меню USB выберите настройку PRINTER (см. стр. 71).
 - 2. Откроется меню режима [PICT BRIDGE].
 - С помощью кнопок Вверх/Вниз выберите меню [ПЕЧАТЬ DPOF] и нажмите кнопку Вправо. Затем с помощью кнопок Вверх/Вниз выберите [ДА] и нажмите кнопку ОК.
 - 4. Появится экран, как показано справа, и снимок будет распечатан. Если нет выбранных снимков, появится сообщение [НЕТ СНИМКОВ]]. Если во время печати нажать кнопку спуска, распечатка прекратится и на дисплее появится меню, как во время шага 2.
 - Если во время печати произойдет сбой, появится сообщение об ошибке 6, как показано на стр. 74. Подробные сведения приведены на странице 74.





Режим PictBrige: СБРОС

- Позволяет восстановить настойки режима PictBridge по умолчанию, которые были ранее изменены.
 - Подсоедините фотокамеру к принтеру.
 Перед подключением фотокамеры к принтеру в меню USB выберите настройку PRINTER (см. стр. 71).
 - 2. Откроется меню режима [PICT BRIDGE].
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите меню [СБРОС] и нажмите кнопку ОК.
 - 4. С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите необходимое субменю и нажмите кнопку ОК.
 - При выборе [ДА] : значения всех настроек печати и изображения вернутся к первоначальным.
 - При выборе [НЕТ] : сброса настроек к первоначальным значениям не произойдет.



Меню настроек

■ В данном режиме производятся основные настройки. Меню настроек доступно во всех режимах работы фотокамеры, кроме записи звука.

Пункты, отмеченные являются настройками по умолчанию.


Значок меню	Главное меню	Субменю		Вспо	омогательное меню	Страница
	ФАЙЛ		СБРОС		-	C== 77
	ΨΑΝΙΙ		СЕРИЯ	-		Стр.77
	АВТОВЫКЛЮЧ.	ВЫКЛ., 01 ~		03 ~ 10МИН		Стр.78
			ENGLISH		ENGLISH	
			FRANÇAIS		한국어	
		T	DEUTSCH	T	简体中文	
	LANGUAGE	И П	ESPAÑOL	- И П	繁體中文	C== 70
	LANGUAGE		ITALIANO		DANSK	Стр.79
		Α	РУССКИЙ	В	SVENSKA	
			DUTCH		ไทย	
			PORTU.		MELAYU	
SET	ФОРМАТИРОР	HET			-	Стр.79
	ФОРМАТИРОВ	ДА		-		C1p./9
		04/09/01 13:00			-	
	ДЕНЬ/ЧАС	ГГ/ММ/ДД			-	Стр.80
		мм/дд/гг		-		Стр.80
		ДД/ММ/ГГ		-		
		ВЫКЛ.		-		
	ВПЕЧАТЫВАН	ДАТА		-		
		ДЕНЬ И ЧАС		-		
	INTELLING	ВЫКЛ.		-		
	ИНДИКАЦИЯ		ВКЛ.		-	
		ВЫКЛ.		-		
	3D/V	ТИХИЙ		-		CTD 92
	ЗВУК	СРЕДНИЙ		-		- Стр.82
			ГРОМКИЙ		-	

Меню настроек

Значок меню	Главное меню	Субменю	Вспомогательное меню	Страница
		TEMHEE	-	
	жк-дисплей	НОРМА	-	Стр.82
		СВЕТЛЕЕ	-	
	видео	NTSC	-	Стр.83
QET	БИДЕО	PAL	-	C1p.65
961		ВЫКЛ.	-	
	БЫСТР ПРОСМ	1 ~ 5 CEK	-	Стр.84
	USB	КОМПЬЮТЕР	-	Стр.84
	036	ПРИНТЕР	-	C1p.04
	СБРОС	HET	-	Стр.85
	GBPOC	ДА	-	C1p.00

Имя файла

- Данная функция позволяет выбрать формат имени файлов.
- Как присвоить имена файлам
 - Выберите любой режим, кроме записи звука, и нажмите кнопку MENU.
 - С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значок меню [НАСТРОЙКИ].
 - 3. С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите меню [ФАЙЛ] и нажмите кнопку ВПРАВО.
 - С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите нужное субменю и нажмите кнопку ОК.



[СЕРИЯ] : при такой системе присвоения имен файлу дается следующее по порядку имя, считая от последнего записанного на карту памяти, независимо от таких действий, как удаление или переформатирование.




Имя файла

ПОДСКАЗКА

- Имя первой созданной папки 100SSCAM, а имя первого записанного файла SA700001.
- Всякий раз, когда вы записываете снимок, имя файла увеличивается на 1.
 Нумерация файлов происходит автоматически в диапазоне SA700001 SA709999, при этом в папку можно записать 9999 файлов.
- Папкам последовательно присваиваются номера 100-999 в следующем порядке : 100SSCAM \rightarrow 101SSCAM \rightarrow \sim \rightarrow 999SSCAM.
- Формат файлов, записываемых на карту памяти, соответствует формату DCF (Design rule for Camera File system – нормативы создания файлов для фотокамер).

Автоматическое выключение

- Данная функция выключает фотокамеру через определенное время для предотвращения разряда батарей питания.
- Настройка автоматического выключения
 - Выберите любой режим, кроме записи звука, и нажмите кнопку MENU.
 - С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значок меню [НАСТРОЙКИ].
 - 3. С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите меню [АВТОВЫКЛЮЧ.] и нажмите кнопку ВПРАВО.
 - С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите нужное субменю и нажмите кнопку ОК.



При выборе [ВЫКЛ.] : автоматическое выключение питания работать не будет.

При выборе [1-10МИН] : После выбранного периода бездействия питание выключается автоматически.

ПОДСКАЗКА

- Настройка автоматического выключения сохраняется, даже если удалить батареи и отсоединить адаптер переменного тока.
- Помните, что в режимах ПК, слайд-шоу, а также при воспроизведении звукозаписи или видеоклипа автовыключения фотокамеры не происходит.

Язык


- Вы можете выбрать язык сообщений на ЖК-дисплее. Настройка языка сохраняется, даже если отсоединить и снова подсоединить адаптер переменного тока или батареи питания.
- Выбор языка
 - Выберите любой режим, кроме записи звука, и нажмите кнопку MENU.
 - С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значок меню [НАСТРОЙКИ].
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите меню [LANGUAGE] и нажмите кнопку ВПРАВО.
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите необходимое субменю и нажмите кнопку ОК.
 - Тип А: английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, голландский и португальский.
 - Тип В : английский, корейский, китайский континентальный, китайский (Тайвань), датский, шведский, тайский и малайский.



- Используется для форматирования карты памяти. При форматировании карты памяти будут удалены все файлы, включая защищенные от удаления. Перед форматированием карты памяти скопируйте все важные данные на ПК.
- Форматирование карты памяти
 - 1. Выберите любой режим, кроме записи звука, и нажмите кнопку MENU.
 - С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значок меню [НАСТРОЙКИ].
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите меню [ФОРМАТИРОВ] и нажмите кнопку ВПРАВО.
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите необходимое субменю и нажмите кнопку ОК.

При выборе [HET] : карта памяти отформатирована не будет.

Дважды нажмите кнопку MENU, и меню исчезнет.



- Обязательно отформатируйте карту памяти в следующих случаях:
 - Вставлена новая или неотформатированная карта памяти.
 - На карте памяти имеется файл, который не читается фотокамерой, или файл, записанный на другой фотокамере.
- Форматируйте карту памяти всегда только на данной фотокамере. Если вставить в данную фотокамеру карту памяти, отформатированную на других цифровых фотокамерах, устройствах чтения карт памяти или ПК, появится сообщение [ОШИБКА КАРТЫ ПАМ!].



🖸 🗿 😅 Se

НАСТРОЙКИ

Настройка Даты/ Времени/ Формата дата

- Вы можете изменить настройки даты/ времени и формата даты, записываемых со снимком.
- Настройка Даты/ Времени и Формата даты
 - Выберите любой режим, кроме записи звука, и нажмите кнопку MENU.
 - С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значок меню [НАСТРОЙКИ].
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите меню [ДЕНЬ/ЧАС] и нажмите кнопку ВПРАВО.
 - 4. С помощью кнопок ВВЕРХ, ВНИЗ, ВПРАВО, ВЛЕВО выберите нужное значение параметров субменю и нажмите кнопку ОК.

Кнопка ВПРАВО : выбирает год/месяц/день/час/мин/вид даты.

Кнопка ВЛЕВО : сдвигает курсор к главному меню [ДЕНЬ/ЧАС], если курсор находится на первом

пункте меню настройки даты и времени. Во всех остальных случаях курсор

просто сдвигается влево от текущей позиции.

Кнопки ВВЕРХ/ ВНИЗ: изменяют значение выбранного параметра.

- Формат даты

[ГГ/ММ/ДД] : год/месяц/день [ММ/ДД/ГГ] : месяц/день/год

[ДД/ММ/ГП]: день/месяц/год



Впечатывание записанной даты

- Данная функция позволяет включить в фотоснимок ДАТУ/ВРЕМЯ.
- Впечатывание даты
 - Выберите любой режим, кроме записи звука, и нажмите кнопку MENU.
 - С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значок меню [НАСТРОЙКИ].
 - 3. С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите меню [ВПЕЧАТЫВАН] и нажмите кнопку ВПРАВО.
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите вид впечатываемой даты и нажмите кнопку ОК.

[ВЫКЛ] : ДАТА/ВРЕМЯ не будут впечатываться на изображение. [ДАТА] : в файл изображения впечатывается только ДАТА. [ДЕНЬ И ЧАС] : в файл изображения впечатываются ДАТА и ВРЕМЯ.



Впечатывание записанной даты

ПОДСКАЗКА

- Дата и время впечатываются в правую нижнюю часть снимка.
- Дата впечатывается в соответствии с настройками, выбранными в меню настроек формата ДАТЫ.
- ВРЕМЯ впечатывается в 24-часовом формате: [часы / минуты / секунды].
- Функция впечатывания доступна только для снимков.


Световые индикаторы

- Вы можете разрешить или запретить включение световых индикаторов на передней панели фотокамеры.
- Настройка световых индикаторов
 - Выберите любой режим, кроме записи звука, и нажмите кнопку MENU.
 - С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значок меню [НАСТРОЙКИ].
 - 3. С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите меню [ИНДИКАЦИЯ] и нажмите кнопку ВПРАВО.
 - С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите нужное субменю и нажмите кнопку ОК.

При выборе [ВЫКЛ.] : световые индикаторы не будут функционировать. При выборе [ВКЛ.] : световые индикаторы будут функционировать.


• Описание световых индикаторов на передней панели

Функция	Описание
Питание включено	Синий индикатор зажигается и гаснет, когда камера готова к съемке
Синий индикатор мигает один раз	Голубой индикатор мигает один раз.
Во время видеосъемки.	Синий индикатор мигает с интервалом в 1 сек
Во время записи звука.	Синий индикатор мигает с интервалом в 1 сек
После выбора режима Съемка с пультом ДУ.	Синий индикатор мигает с интервалом в 1 сек
Во время съемки с автоспуском.	* При использовании автоспуска индикатор будет срабатывать, даже если он был отключен в меню настроек. (см. стр. 36)



Звук

- Если разрешена подача звуковых сигналов, то при включении фотокамеры, при нажатии кнопок или в случае сбоя карты памяти будут слышны различные звуки, сигнализирующие о состоянии фотокамеры.
- Настройка звуковой сигнализации
 - Выберите любой режим, кроме записи звука, и нажмите кнопку MFNI I
 - С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значок меню [НАСТРОЙКИ].
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите меню [ЗВУК] и нажмите кнопку ВПРАВО.
 - С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите нужное субменю и нажмите кнопку ОК.
 - Субменю [ЗВУК]: ВЫКЛ./ТИХИЙ/СРЕДНИЙ/ГРОМКИЙ



Яркость ЖКД

- Вы можете настроить яркость ЖК-дисплея.
- Настройка яркости ЖК-дисплея
 - Выберите любой режим, кроме записи звука, и нажмите кнопку MENU.
 - С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значок меню [НАСТРОЙКИ].
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите меню [ЖК-ДИСПЛЕЙ] и нажмите кнопку ВПРАВО.
 - С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите нужное субменю и нажмите кнопку ОК.
 - Субменю [ЖК-ДИСПЛЕЙ]: ТЕМНЕЕ, НОРМА, СВЕТЛЕЕ




Выбор видеосигнала на выходе

- Видеосигнал на выходе фотокамеры может быть как в системе NTSC, так и в системе PAL.
 Ваш выбор будет зависеть от типа устройства (монитор, телевизор и т.д.), к которому подсоединена фотокамера. Поддерживается только система PAL BDGHI.
- Настройка видеосигнала на выходе
 - 1. Выберите любой режим, кроме записи звука, и нажмите кнопку MENU.
 - С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значок меню [НАСТРОЙКИ].
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите меню [ВИДЕО] и нажмите кнопку ВПРАВО.
 - С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите нужное субменю и нажмите кнопку ОК.
 - Субменю [ВИДЕО]: NTSC, PAL



Подключение к внешнему монитору
 В режиме СЪЕМКА/ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ можно просматривать фотоснимки или видеоклипы, подключив фотокамеру к внешнему монитору с помощью аудиовидеокабеля.

После подключения к внешнему монитору ЖК-дисплей выключается автоматически.

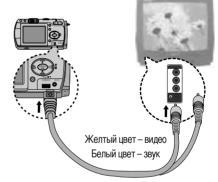

ПОДСКАЗКА

- NTSC: США, Канада, Япония, Южная Корея, Тайвань, Мексика.
- РАL : Австралия, Австрия, Бельгия, Китай, Дания, Финляндия, Германия, Великобритания, Нидерланды, Италия, Кувейт, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, Испания, Швеция, Швейцария, Таиланд, Норвегия.
- Если в качестве внешнего монитора используется телевизор, его нужно подключать через гнездо AV.
- В изображении на внешнем мониторе заметны помехи, но это не является неисправностью.
- Если снимок отображается не по центру экрана, с помощью регулировок телевизора переместите его в центр.
- Если используется РАL-монитор, внизу монитора будет виден черный кант.
- Когда фотокамера подключена к внешнему монитору, меню отображается на внешнем мониторе.
 Команды меню аналогичны командам меню на ЖК-дисплее.

Быстрый просмотр

- Если разрешен Быстрый просмотр, то вы можете просмотреть на ЖК-дисплее только что сделанный снимок в течение времени, выбранного в меню настроек [БЫСТР ПРОСМ]. Быстрый просмотр доступен только для снимков.
- Настройка быстрого просмотра
 - Выберите любой режим, кроме записи звука, и нажмите кнопку MFNU.
 - С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значок меню [НАСТРОЙКИ].
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите меню [БЫСТР ПРОСМ] и нажмите кнопку ВПРАВО.
 - С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите нужное субменю и нажмите кнопку ОК.

[ВЫКЛ.] : быстрый просмотр запрещен.

[1 ~ 5 СЕК]: отснятое изображение появляется на выбранное вами время.



Подключение внешнего устройства (USB)

- Можно выбрать внешнее устройство, к которому будет подсоединена фотокамера с помощью USBкабеля
- Выбор внешнего устройства
 - Выберите любой режим, кроме записи звука, и нажмите кнопку MENU.
 - С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значок меню [НАСТРОЙКИ].
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите меню [USB] и нажмите кнопку ВПРАВО.
 - С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите нужное субменю и нажмите кнопку ОК.

КОМПЬЮТЕР: выберите данный пункт, если хотите подсоединить

фотокамеру к ПК. Порядок подключения фотокамеры к ПК описан на стр. 107.

ПРИНТЕР : выберите данный пункт, если хотите подсоединить фотокамеру к принтеру.

Порядок подключения фотокамеры к принтеру описан на стр. 71.



Инициализация (сброс всех установок)

- Будут восстановлены все настройки меню и функций фотокамеры, принятые по умолчанию.
 При этом не будут изменены настройки ДАТЫ/ВРЕМЕНИ, ЯЗЫКА, СИГНАЛА НА ВИДЕОВЫХОДЕ.
- Инициализация фотокамеры
 - Выберите любой режим, кроме записи звука, и нажмите кнопку MFNU
 - 2. С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значок меню [НАСТРОЙКИ].
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите меню [СБРОС] и нажмите кнопку ВПРАВО.
 - 4. С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите нужное субменю и нажмите кнопку ОК.

При выборе [HET] : настройки по умолчанию не будут восстановлены. При выборе [ДА] : будут восстановлены все настройки по умолчанию.



Меню МОЯ НАСТРОЙКА СЪЕМКИ

■ Вы можете выбрать графическую и звуковую заставки, а также звук, сопровождающий нажатие кнопки спуска. Меню МОИ НАСТРОЙКИ имеется во всех режимах работы фотокамеры, кроме записи звука.Пункты, отмеченные являются настройками по умолчанию.

Значок меню	Главное меню	Sub menu		Страница
	3ACTABKA	ВЫКЛ.	3ACT. 1	Стр. 86
		3ACT. 2	3ACT. 3	O1p. 00
3ВУК. ЗА 3ВУК ЗАТ	ЗВУК. ЗАСТ	ВЫКЛ.	3ВУК 1	Стр. 87
		3ВУК 2	ЗВУК 3	Ο Ι μ . ο <i>ι</i>
	2DVV 2ATDOD	ВЫКЛ.	3B. 3ATB 1	CTD 07
	3BYK 3ATBOP	3B. 3ATB 2	3B. 3ATB 3	Стр. 87

^{*} Меню могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Графическая заставка

- Можно выбрать изображение, которое будет появляться на ЖК-дисплее всякий раз при включении фотокамеры.
- Настройка графической заставки
 - Выберите любой режим, кроме записи звука, и нажмите кнопку MENU.
 - С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значок меню [МОЯ НАСТРОЙКА СЪЕМКИ].
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите меню [ЗАСТАВКА] и нажмите кнопку ВПРАВО.
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите необходимое субменю и нажмите кнопку ОК.



ПОДСКАЗКА

- В качестве графической заставки можно использовать снимок, для которого был выбран размер [ЛОГОТИП] в меню режима воспроизведения [ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕР].
- Изображение заставки не будет удалено при удалении всех снимков или форматировании.

Звуковая заставка

- Можно выбрать звуковую заставку, которая будет звучать всякий раз при включении фотокамеры.
- Настройка звуковой заставки
 - Выберите любой режим, кроме записи звука, и нажмите кнопку MENU.
 - С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значок меню [МОЯ НАСТРОЙКА СЪЕМКИ].
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите меню [ЗВУК. ЗАСТ] и нажмите кнопку ВПРАВО.
 - С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите нужное субменю и нажмите кнопку ОК.



Звук при нажатии кнопки спуска

- Можно выбрать звук, воспроизводимый при нажатии кнопки спуска.
- Настройка звука, сопровождающего нажатие спусковой кнопки
 - Выберите любой режим, кроме записи звука, и нажмите кнопку MENU.
 - С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значок меню [МОЯ НАСТРОЙКА СЪЕМКИ].
 - 3. С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите меню [ЗВУК ЗАТВОР] и нажмите кнопку ВПРАВО.
 - С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите нужное субменю и нажмите кнопку ОК.



Важные замечания

Неукоснительно соблюдайте следующие меры предосторожности!

- Данное изделие содержит точные электронные компоненты. Не используйте и не храните его:
 - Там, где происходят быстрые изменения температуры и влажности.
 - Там, где оно будет подвержено воздействию пыли и грязи.
 - Там, где оно будет подвержено воздействию прямого солнечного света или высоких температур (внутри автомобиля в жаркую погоду).
 - Там, где оно может быть подвержено влиянию сильных магнитных полей и вибрации.
 - В местах со взрывоопасными и легковоспламеняющимися материалами.
- Оберегайте изделие от продолжительного контакта с пылью, изделиями из винилового пластика или химикатами наподобие инсектицидов.
- Особенно опасен контакт с песком.
 - При пользовании изделием на пляжах, в дюнах или других местах, где много песка, избегайте попадания песка внутрь изделия.
 - В противном случае возможно появление неисправностей или полный выход изделия из строя.
- Очень высокие или очень низкие температуры опасны для фотокамеры.
 - При переносе фотокамеры из холодного места в теплое с высокой влажностью возможно появление конденсата на важных электронных компонентах. В этом случае отключите питание фотокамеры по крайней мере на 1 час до полного испарения влаги. На карте памяти может сконденсироваться влага. В этом случае выключите фотокамеру и извлеките карту памяти. Дождитесь полного испарения влаги.
- Обращайтесь с объективом с осторожностью.
 - Попадание прямого солнечного света в объектив может привести к искажению цветопередачи и повреждению фотоприемника.
 - Следите, чтобы на поверхности линзы объектива не было следов пальцев и грязи.
- Если вы не пользуетесь фотокамерой долгое время, батареи питания могут потерять заряд.
 При длительном хранении рекомендуем вынимать из фотокамеры батареи и карту памяти.

Важные замечания

- В случае возникновения электронных помех во избежание повреждения карты памяти фотокамера автоматически выключается.
- Уход за фотокамерой
 - Мягкой кистью (приобретается в магазинах фототоваров) очень осторожно очистите объектив и ЖКД.
 Если объектив остается загрязненным, очистите его специальной бумажной салфеткой для объективов, пропитанной чистящей жидкостью.
 - Мягкой тканью очистите корпус фотокамеры. Исключите попадание на фотокамеру таких растворителей, как бензол, жидкие инсектициды, разбавители и т.п. Они могут повредить корпус фотокамеры и вызвать неполадки в ее работе. Неосторожным обращением можно повредить ЖК-дисплей. Остерегайтесь повреждений и всегда держите фотокамеру в защитном чехле.
- Не пытайтесь разбирать или переделывать данную фотокамеру.
- Иногда статическое электричество может вызвать срабатывание фотовспышки. Это неопасно для фотокамеры и не является дефектом.
- Иногда при передаче изображений из/в фотокамеру возможно прерывание процесса из-за статического разряда. В таком случае, перед возобновлением процесса отсоедините и снова подсоедините USBкабель.

Предупреждающий индикатор

■ На ЖК-дисплее могут появляться предупреждающие сообщения.

Предупреждающий индикатор	Причина	Порядок устранения
ОШИБКА КАРТЫ ПАМ!	- Ошибка карты памяти	- Выключите и снова включите питание фотокамеры Снова вставьте карту памяти - Отформатируйте карту памяти (стр. 79)
HET MECTA!	- На карте памяти не осталось места для хранения снимков.	- Вставьте новую карту памяти Чтобы освободить память, удалите ненужные файлы изображений.
НЕТ СНИМКОВ!	- На карте памяти нет изображений	- Начинаем съемку Вставьте карту памяти, на которой записаны изображения.
НЕТ КАРТЫ!	- Не вставлена карта памяти - Фотокамера не может опознать карту памяти	Вставьте карту памяти. Снова вставьте карту памяти Выключите и снова включите питание фотокамеры.
ОШИБКА ФАЙЛА!	- Ошибка файла - Ошибка карты памяти	- Отформатируйте карту памяти - Обратитесь в технический центр обслуживания
БАТАРЕЯ ИСТОЩЕНА!	- Потеряна емкость батарей питания.	- Подключите новые/заряженные батареи.
КАРТА ЗАБЛОКИРОВ	- Карта памяти защищена от записи	- SD: сдвиньте переключатель защиты от записи карты памяти вверх.
МАЛО СВЕТА	- Во время съемки при плохом освещении	- Используйте штатив и делайте съемку в режиме Съемка с фотовспышкой

Перед тем как обратиться в центр обслуживания

■ Проверьте следующее

Признак	Причина	Порядок устранения
Фотокамера не	- Потеряна емкость батарей питания. - Адаптер переменного тока не подключен.	- Подключите новые/заряженные батареи Подключите адаптер переменного тока.
включается.	- Батареи питания вставлены неправильно (обратная полярность включения).	- Подключите батареи, соблюдая полярность подключения (+/-).
Фотокамера сама выключается во время работы	Потеряна емкость батарей питания. Произошло автовыключение фотокамеры. Адаптер переменного тока подсоединен неправильно.	Подключите новые/заряженные батареи. Нажмите кнопку питания, чтобы фотокамера снова была готова к работе. Отсоедините и снова подсоедините адаптер.
Батареи питания быстро разряжаются.	- Фотокамера использовалась при низких температурах.	- Держите фотокамеру в тепле (например, под пальто или курткой) и вынимайте ее только для съемки.
При нажатии кнопки спуска съемка не производится.	- Карта памяти не вставлена - На карте памяти не осталось места для хранения снимков - Карта памяти неотформатирована - Карта памяти неработоспособна - Отсутствует электропитание фотокамеры - Потеряна емкость батарей питания Карта памяти защищена от записи - Батареи питания вставлены неправильно (обратная полярность включения).	- Выключите фотокамеру и вставьте новую карту памяти - Удалите ненужные файлы изображений - Отформатируйте карту памяти (стр. 79) - Вставьте новую карту памяти Включите питание фотокамеры. - Подключите новые/заряженные батареи. - См. рекомендации для сообщения об ошибке [КАРТА ЗАБЛОКИРОВ] на стр. 90. - Подключите батареи, соблюдая полярность подключения (+/-).
Фотокамера внезапно перестает работать.	- Произошел сбой оборудования.	- Извлеките и заново вставьте в фотокамеру батареи питания, затем включите фотокамеру.

Перед тем как обратиться в центр обслуживания

Признак	Причина	Порядок устранения
Снимки нерезкие.	- Снимок сделан с расстояния менее 0,8 м без включения режима макросъемки Съемка вне зоны действия фотовспышки - На линзах объектива пятна или частицы грязи.	- Если снимаемый объект находится на расстоянии ближе чем 0,8 м, выберите режим съемки МАКРО. - Фотографируйте объекты в пределах зоны действия фотовспышки - Протрите линзу объектива
Фотовспышка не срабатывает.	- Был выбран режим Фотовспышка отключена	- Отмените режим Фотовспышка отключена
Отображаются неправильные время и дата.	- Дата и время были установлены неправильно, или фотокамера была переключена в режим установок по умолчанию.	- Заново установите правильные время и дату.
При нажатии кнопок фотокамеры ничего не происходит.	- Фотокамера неисправна	- Извлеките и заново вставьте в фотокамеру батареи питания, затем включите фотокамеру.
Произошел сбой в работе карты памяти, вставленной в фотокамеру.	- Карта памяти отформатирована неправильно	- Снова отформатируйте карту памяти (стр. 79)
Невозможно воспроизвести изображение	- Неверное имя файла (нарушен формат DCF).	- Не изменяйте имя файла изображения.

Перед тем как обратиться в центр обслуживания

Признак	Причина	Порядок устранения
Цвета полученного изображения отличаются от оригинала	- Баланс белого установлен неправильно	- Правильно выберите баланс белого
Снимки получаются очень светлыми.	- Произошла переэкспозиция снимка.	- Отмените коррекцию экспозиции
На внешнем мониторе нет изображения.	- Внешний монитор подключен к камере неправильно На карте памяти имеются испорченные файлы	- Проверьте соединительные кабели Вставьте карту памяти с "правильными" файлами.
В Проводнике ПК отсутствует значок съемного диска	- Неправильно подключен кабель Фотокамера выключена Батареи питания разряжены или отключены, либо отсоединен адаптер переменного напряжения Установлена операционная система, иная чем Windows 98, 98SE, 2000, МЕ, XP/ Мас OS 9.0 ~10.3. Или ПК не поддерживает USB Драйвер фотокамеры не установлен.	- Проверьте подключение - Включите фотокамеру Вставьте новые/заряженные батареи или проверьте подключение адаптера. - Установите ОС Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP/ Мас OS 9.0 ~ 10.3 на компьютер с поддержкой интерфейса USB - Установите драйвер [USB Storage Driver].

Технические характеристики

	Тип	ПЗС матрица 1/1,8"		
Фотоприемник	Рабочее разрешение	Прибл 7,0 млн пикселей		
	Полное разрешение	Прибл 7,4 млн пикселей		
	Φ	Объектив Schneider f = 7,7 ~ 23,1 мм		
	Фокусное расстояние	(в эквиваленте 35-мм пленки: 38~114 мм)		
Lens	Диафрагменное число	F2.7 ~ F4.9		
		Фотосъемка: 1,0X ~ 5,0X		
	Цифровой зум	Воспроизведение: 1,0Х ~ 12,0Х (в зависимости от размера изображения)		
	Оптический видоискатель	Оптический видоискатель с прямым просмотром изображения		
Видоискатель	ЖК-дисплей	2,0" цветной Ж.К-дисплей на тонкопленочных транзисторах (TFT LCD) (117,600 точек, Поворачивающийся Ж.К-дисплей)		
	Тип	Автофокусировка TTL (через объектив), фокусировка от руки		
Фокусировка	_	Обычная: 80 см ~ бесконечность		
, ,	Диапазон	Макро : 4 ~ 80 см (зум дальше), 30 ~ 80 см (зум ближе)		
	Тип	Электронно-механический затвор		
Затвор	Выдержка	2 ~ 1/2,000 сек (От руки, Ночная съемка: 15 ~ 1/2,000 сек)		
		Программная АЭ, АЭ с приоритетом выдержки, АЭ с приоритетом диафрагмы или экспозиция от руки		
	Управление	Методы замера экспозиции: многосегментный, точечный		
Экспозиция	Коррекция	± 2EV (с шагом 0,5 EV)		
	Эквивалент светочувствительности ISO	Авто, 50, 100, 200, 400		
Режимы		Авто, Авто и Устранение эффекта «красные глаза», Заполняющая встышка, Медленная синхронизация, Фотовстышка отключена		
Фотовспышка	Диапазон	Дальше: 0,3 ~ 3,0 м, Ближе: 0,3 ~ 2,0 м		
	Время зарядки	Прибл. 6 сек		
Резкость		Мягко, норма, четко		
Эффекты		Обычная съемка, Ч-Б, Сепия, NEGATIVE, RGB		
Баланс белого		Авто, Солнечный свет, Облачно, Лампы дневного света ТБ, Лампы дневного света ХБ, Лампы накаливания, Пользовательская настройка		
		Запись звука (до 1 часа)		
Запись звука		Звуковой комментарий к снимку (до 10 сек)		
Впечатывание д	аты	Дата и время, Дата, Выкл. (по выбору)		
		Режимы : Авто, Программа, A/S/M, Мои настройки, Файлы звукозаписи, Ночная съемка, Сюжет		
		*Сюжет: Портрет, Дети, Пейзаж, Крупный план, Закат, Рассвет,		
	Фотосъемка	Встречный свет, Фейерверк, Пляж или снег, Текст		
_		Съемка: Покадровая, Непрерывная, АЭВ		
Съемка		Автоспуск: 2 сек, 10 сек, Пульт ДУ (приобретается дополнительно)		
		Со звукозаписью (время записи зависит от объема памяти)		
	Видеоклип	Размер : 640х480, 320х240		
11.5		Частота кадров: 30 кадр./сек, 15 кадр./сек		
.,	Носитель	Карта памяти SD/MMC КАРТА (до 512 MB гарантировано)		
Хранение	Форматы Фотоснимки: JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0			
данных файлов		Видеоклипы: MOV (MPEG-4) Звуковые файлы: WAV(G.711)		
	1	(- / - 7 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4		

Технические характеристики

		3072:3072X2304 пикселей, 2816:2816X2112 пикселей,	
	Размеры	2592 : 2592х1944 пикселей, 2272 : 2272х1704 пикселей,	
	изображения	2048 : 2048х1536 пикселей, 1600 : 1600х1200 пикселей,	
	·	1024:1024x768 пикселей, 640:640x480 пикселей	
		3072 : TIFF 1 ,Очень высокое 8, Высокое 16, Обычное 24	
		2816 : TIFF 1, Очень высокое 10, Высокое 19, Обычное 29	
Хранение		2592 : TIFF 1, Очень высокое 11, Высокое 23, Обычное 35	
данных	D	2272 : TIFF 2, Очень высокое 15, Высокое 30, Обычное 45	
	Вместимость	2048 : TIFF 3, Очень высокое 18, Высокое 36, Обычное 53	
	(SD / для 32 Мб	1600 : TIFF 5, Очень высокое 30, Высокое 61, Обычное 91	
	памяти)	1024 : TIFF 12, Очень высокое 70, Высокое 130, Обычное 183	
		640 : TIFF 29, Очень высокое 183, Высокое 305, Обычное 458	
		* Данные значения получены путем измерения по стандартам Samsung и могут	
		меняться в зависимости от условий съемки и настроек фотокамеры.	
Воспроизведени	Тип	Единичное изображения, Эскизы, Слайд-шоу, Видеоклип	
е изображения	Редактирование	Подрезка, Изменение размера	
		Выходной разъем цифрового сигнала: USB 2.0	
14. man da 25.a		Звук: моно	
Интерфейс		Видеосигнал: NTSC, PAL (по выбору)	
		Напряжение источника постоянного тока: 5,0 B	
		Основные батареи: щелочные, (большой емкости) литиевые, никель-марганцевые (большой	
		емкости), никель-цинковые типа AA (2 шт.)(большой емкости)/ CR-V3 (1 шт.)	
Источники питани:	a	Аккумуляторные батареи : ионно-литиевая 3,7 В (SLB-1437), никель-металлогидридные(емкостью	
источники питани:	И	свыше 2300 мА ч), никель-кадмиевые типа АА (2 шт.емкостью свыше 1100 мА ч)/	
		блок питания I-Pack (SBP-1303) — 1 шт. Адаптер переменного тока: SAC-51	
		* Тип батарей из комплекта поставки в разных регионах может быть другим.	
Габариты (Ш х В х	(Г)	106,5х57х38,5 мм	
Bec		190 г (без батарей и карты памяти)	
Рабочая температ	ура	0 ~ 40 °C	
Рабочая влажност	ТЬ	5 ~ 85 %	
Программное	Драйвер фотокамеры	Драйвер устройства хранения информации (Windows98/98SE/2000/ME/XP, Mac OS 9.0 ~ 10.3)	
обеспечение	Прикладное ПО	Digimax Viewer, QuickTime Player, ArcSoft PhotoImpression, Digimax Reader	
		Видеоклипы в формате MPEG-4 VGA, 30 кадр./сек	
Дополнительные особенности		2-дюймовый поворачивающийся ЖК-дисплей	
		Уникальная особенность: 9 различных источников питания	
		I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	
		Сканирование текста и преобразование его в редактируемые текстовые документы Лучшая в мире оптика Schneider	

^{*} Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

^{*} Все товарные знаки являются собственностью их владельцев.

Замечания по установке программного обеспечения

Не забудьте перед началом работы внимательно прочитать данное руководство

- Прилагаемое программное обеспечение содержит драйвер фотокамеры и прикладное ПО обработки графики для Windows.
- Никакая часть данного программного обеспечения или Руководства пользователя не может быть воспроизведена ни при каких условиях.
- Лицензия на программное обеспечение предоставляется только для работы с фотокамерой.
- В редчайшем случае обнаружения заводского дефекта мы отремонтируем или заменим вашу фотокамеру. Однако мы не несем никакой юридической ответственности за повреждения или неполадки, возникшие из-за неправильной эксплуатации.
- Гарантия Samsung не распространяется на работу фотокамеры с "самособранными" ПК или ПК, не имеющими гарантии производителя.
- Перед чтением данного Руководства вам следует получить основные знания о ПК и ОС (операционных системах).

Системные требования

Для Windows	Для Macintosh
ПК с процессором производительнее, чем ММХ	Компьютер Power Mac G3 или мощнее
Pentium 233MHz (XP: Pentium II 300MHz)	
Windows 98/98SE/2000/ME/XP	Mac OS 9.0 ~ 10.3
ОЗУ минимум 32 Мб (ХР: 128 Мб)	ОЗУ минимум 64 Мб
140 Мб свободного места на жестком диске	110 Мб свободного места на жестком диске
USB-порт	USB-порт
Дисковод CD-ROM	Дисковод CD-ROM
Монитор с 16-битовой глубиной цвета и разрешением	QuickTime 6.0 или более поздняя версия
экрана 800 х 600 пикселей(рекомендуется 24-битовая	(для Видеосъемки)
глубина цвета)	

Об установке программного обеспечения



После установки в привод CD-ROM компактдиска из поставки фотокамеры автоматически появляется следующее окно. Перед подключением фотокамеры к ПК следует установить ее драйвер.

- Драйвер фотокамеры: позволяет переносить изображения из фотокамеры в РС и наоборот. В качества драйвера фотокамеры используется драйвер USB Storage Driver. Можно использовать фотокамеру в качестве устройства чтения USB-карт памяти. После установки драйвера и подключения фотокамеры к ПК в Проводнике [Windows Explorer] или папке Мой Компьютер [My computer] появится значок Съемного диска [Removeable Disk]. USB Storage Driver предоставляется только для Windows. Драйвер USB для МАС не входит в программное обеспечение на установочном компакт-диске. Но фотокамера может работать с операционной системой Mac OS 9.0~ 10.3.
- Проигрыватель файлов QuickTime: программа для воспроизведения фильмов, записанных в формате QuickTime (.mov). Он также воспроизводит видеофайлы, сжатые кодеком MPEG4.
- Digimax Viewer: данная программа предназначена для просмотра записанных изображений.
 Можно просматривать записанные в памяти изображения непосредственно на мониторе ПК.
 С помощью Digimax Viewer можно копировать, переносить, удалять изображения, а также увеличивать/уменьшать их размер. Данное программное обеспечение совместимо только с операционной системой Windows.
- PhotoImpression : редактор изображений
 Вы можете редактировать и сохранять изображения, загруженные с фотокамеры.
 Данное программное обеспечение совместимо только с операционной системой Windows.
- Digimax Reader : программа распознавания текста С помощью данной программы можно преобразовать файл изображения, снятый в режиме ТЕКСТ, в текстовый файл. Данное программное обеспечение совместимо только с ОС Windows.
- * Перед установкой драйвера проверьте соответствие вашего компьютера его системным требованиям (стр. 96)
- * В зависимости от компьютера следует подождать 5~10 секунд перед тем, как запустится программа автоматической установки. Если окно не отображается, запустите [Windows Explorer] и в корневом каталоге диска CD-ROM выберите значок файла [Samsung.exe].

Чтобы использовать фотокамеру с ПК, сначала установите прикладную программу. После установки драйвера снимки, записанные на фотокамере, можно загрузить на ПК и затем редактировать в программе обработки графики.

ПОДСКАЗКА

- Перед установкой прикладного ПО закройте все работающие программы.
- Перед установкой прикладной программы отсоедините USB-кабель.

Посетите вебсайт Samsung в Интернете.

http://www.samsungcamera.com: версия на английском языке http://www.samsungcamera.com: версия на корейском языке

[Шелчок!]

В окне автозапуска щелкните по пункту [Install].
 Произойдет автоматическая установка драйвера фотокамеры.



2. Установка закончена. Шелкните по кнопке [Finish].



3. Чтобы начать установку QuickTime, щелкните [Next >].



Откроется окно приветствия.
 Для продолжения щелкните [Next >].



5. Откроется окно лицензионного соглашения об использовании ПО с просьбой подтвердить ваше согласие с его условиями. С помощью кнопки внизу слева выберите язык интерфейса, затем, если вы принимаете условия соглашения, щелкните [Agree]. Установка продолжится. Если вы не принимаете условия лицензионного соглашения. шелкните [Disagree]. Установка будет прекрашена. Если в списке нет нужного вам языка, выберите [English].



6. Откроется окно выбора папки, в которую будут скопированы файлы. Щелкните [Next >]. Чтобы скопировать файлы в другую папку, щелкните [Browse...] (обзор) и выберите папку.



7. Откроется окно выбора типа установки. Щелкните [Next >].

[Minimum]

: минимальная установка, устанавливаются

только необходимые файлы.

[Recommended] : рекомендуемая установка - устанавливаются все необходимые и используемые часто

дополнительные файлы.

[Custom]

: выборочная установка - позволяет установить

компоненты по вашему выбору.



8. Откроется окно выбора папки для размещения значков программы. Щелкните [Next >]. Если вы хотите поместить значки в другую папку, выберите ее и щелкните [Next >].



9. Откроется окно Мастера регистрации [Next >]. В соответствующих полях введите свое имя и название организации, затем щелкните [Next >]. Регистрационный номер вводить не нужно.



- * Откроется папка QuickTime. Чтобы ее закрыть, щелкните по кнопке Close (Закрыть).
- Откроется окно приглашения для ввода настроек QuickTime. Щелкните [Next >].





11. Выберите скорость передачи данных при загрузке из сети Интернет и щелкните [Next >].



 Настройте свой браузер для работы с дополнительным компонентом QuickTime. Щелкните [Next >].



 Укажите типы файлов, которые должны быть ассоциированы с проигрывателем QuickTime. Щелкните [Finish].



Установка закончена.
 Щелкните [Close].



* Запустится проигрыватель медиафайлов QuickTime и откроется файл подсказки Readme; также откроется окно шага 15. Чтобы выйти из программы, щелкните кнопки Close 1 и Close 2 (Закрыть).





15. Появится окно выбора устанавливаемой программы. Щелкните [Install].

Сведения о прикладной программе приведены на стр. 97.



- Ж Если выбрать [Cancel], установка приложения прекратится.
- 16. Откроется окно установки [Digimax Viewer 2.1], как показано рядом. Шелкните по кнопке [Next >].



ПОДСКАЗКА

 Если во время шага 16 выбрать [Cancel], установка Digimax Viewer 1.0 будет прекращена, и появится окно установки PhotoImpression.

[Щелчок!]

Появится окно с лицензионным соглашением.
 Если вы с ним согласны, щелкните [Yes], чтобы продолжить установку. Если не согласны, щелкните [No], и установка программы будет прервана.



101

 Откроется окно выбора папки назначения.
 Щелкните [Next >]. Чтобы скопировать файлы в другую папку, щелкните [Browse..] и выберите ее.



 Откроется окно выбора папки для размещения значков программы. Щелкните [Next >]. Если вы хотите поместить значки программы в другую папку, выберите ее и затем щелкните [Next >].



- Установка Digimax Viewer успешно завершена. Чтобы
 установить PhotoImpression, щелкните по кнопке [Finish].
 Перезагрузки системы не произойдет, даже если выбрать
 [Yes, I want to restart the computer now].
 - *В зависимости от конфигурации системы окно, изображенное на рис. 20, может не появиться.
- Установка Digimax Viewer завершена. Откроется окно установки Photo Impression, как показано на рисунке рядом. Щелкните [OK].



ПОДСКАЗКА

- Если во время шага 21 выбрать [Cancel], откроется окно установки программы Digimax Reader.
- 22. Откроется окно приветствия Welcome. Щелкните [Next >].



Появится окно с лицензионным соглашением.
 Если вы с ним согласны, щелкните [Yes], чтобы продолжить установку. Если не согласны, щелкните [No], и установка программы будет прервана.



 Откроется окно выбора папки назначения.
 Щелкните [Next >]. Чтобы скопировать файлы в другую папку, щелкните [Browse...] и выберите ее.



25. Откроется окно выбора типа установки [Select Components]. Шелкните [Next>].




 Откроется окно выбора папки для размещения значков программы. Щелкните [Next >]. Если вы хотите поместить значки программы в другую папку, выберите ее и затем щелкните [Next >].



- 27. Установка PhotoImpression завершена. Щелкните [Finish], и начнется установка Digimax Reader. Перезагрузки системы не произойдет, даже если выбрать [Yes, I want to restart the computer now] (Да. я хочу перезагрузить компьютер сейчас).
 - * В зависимости от конфигурации системы окно, показанное на рис. 27, может не появиться.



28. Откроется окно, как показано рядом. Щелкните кнопку [INSTALLI] (установить).

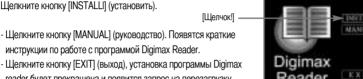

- инструкции по работе с программой Digimax Reader.
- Щелкните кнопку [EXIT] (выход), установка программы Digimax reader будет прекращена и появится запрос на перезагрузку.
- 29. Откроется следующее окно. Щелкните кнопку [Next >] (дальше).



30. Появится окно с лицензионным соглашением. Если вы с ним согласны, щелкните [Yes], чтобы продолжить установку. Если не согласны, щелкните [No], и установка программы будет прервана.



31. Откроется окно выбора папки назначения. Щелкните [Next >]. Чтобы скопировать файлы в другую папку, щелкните [Browse] и выберите ее.



 Установка закончена. Чтобы принять сделанные изменения, перезагрузите компьютер. Выберите [Yes, I want to restart my computer now], затем щелкните [OK].



* В зависимости от системных требований окно, показанное во время шага 32, может не появиться. Щелкните [Finish], чтобы перезагрузить компьютер.



- 33. После перезагрузки компьютера подсоедините ПК к фотокамере с помощью USB-кабеля.
- 34. Включите питание фотокамеры. Запустится Мастер установки нового оборудования [Found New Hardware Wizard], и компьютер подключится к фотокамере.



 Если вы видите значок [Removable Disk] в папке [My computer], то установка драйвера фотокамеры прошла успешно. Теперь можно загружать файлы изображений с фотокамеры на ПК с помошью USB-кабеля.




ПОДСКАЗКА

- Если вы установили драйвер фотокамеры, окно [Found New Hardware Wizard], возможно, не откроется.
- Если на ПК установлена ОС Windows 98 или 98 SE, откроется диалоговое окно Мастера установки нового оборудования, а также может появиться окно с просьбой выбрать файл драйвера. В этом случае укажите " USB Driver " на компакт-диске из комплекта поставки. (Для Windows 98 и 98 SE).
- Когда фотокамера подсоединена к ПК, в качестве источника питания рекомендуем использовать адаптер переменного тока.
- Перед подключением фотокамеры к ПК следует установить ее драйвер.
- После установки драйвера фотокамеры следует перезагрузить ПК.
- Если вы подключите фотокамеру к ПК до установки драйвера фотокамеры, появится окно [Found New Hardware Wizard]. В этом случае в окне [Found New Hardware Wizard] нажмите кнопку отмены и отсоедините фотокамеру от ПК. Установите драйвер фотокамеры и снова подсоедините фотокамеру к ПК.
- Если компьютер после установки не находит драйвер фотокамеры, сделайте следующее.
 - 1. Удалите драйвер фотокамеры (стр.110) и переустановите его.
 - Чтобы найти возможное решение проблемы, обратитесь к разделу часто задаваемых вопросов (FAQ).(стр.119)
 - Если контроллер шины USB вашего компьютера выполнен на чипе компании VIA, необходимо загрузить патч-файл с вебсайта Samsung Camera (http://www.samsungcamera.com)

Включение режима ПК

- Если подсоединить USB-кабель к USB-порту ПК, а затем включить электропитание, фотокамера автоматически перейдет в режим подключения к компьютеру.
- В данном режиме записанные снимки можно загрузить на ПК через USB-кабель.
- В режиме ПК ЖК-дисплей всегда выключен.
- Во время передачи файлов через USB-соединение мигает индикатор автофокусировки.
- Подключение фотокамеры к компьютеру РС
 - 1. Включите питание ПК.
 - 2. Включите питание фотокамеры.
 - Выберите любой режим, кроме записи звука, и нажмите кнопку MENU.
 - С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите значок меню [НАСТРОЙКИ].
 - С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите меню [USB] и нажмите кнопку ВПРАВО.
 - 6. С помощью кнопок BBEPX/ ВНИЗ выберите пункт [КОМПЬЮТЕР] и нажмите кнопку ОК.
 - 7. Дважды нажмите кнопку MENU, и меню исчезнет.
 - 8. Подключите фотокамеру к компьютеру с помощью USB-кабеля.
 - Подсоедините USB-кабель коротким концом к разъему USB фотокамеры.
 - Подсоедините USB-кабель длинным концом к USB-порту ПК
 - ба штекера должны прочно держаться в своих разъемах.

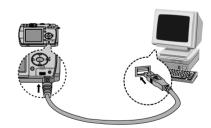

■ Отключение фотокамеры и ПК : См. стр. 112 (См. след. страницу.)

ПОДСКАЗКА

- Прежде чем работать в режиме ПК, необходимо установить драйвер фотокамеры.
- Для экономии батарей питания при подключении фотокамеры к компьютеру рекомендуется использовать адаптер переменного тока (приобретается дополнительно).



Включение режима ПК

- Загрузка записанных снимков Загрузите снимки, сделанные фотокамерой, на жесткий диск ПК, чтобы распечатать их или обработать в графическом редакторе.
 - 1. Подключите фотокамеру к компьютеру с помощью USB-кабеля.
 - 2. Откройте папку [My computer] на рабочем столе и дважды щелкните по [Removable Disk ightarrow DCIM ightarrow100SSCAM].

В окне появятся файлы изображений.



3. Выберите изображение и щелкните по нему правой кнопкой мыши.



- 4. Появится всплывающее меню. Щелкните по меню [Cut] или [Copy] - [Cut] : вырезает выделенный файл.
 - [Copy]





5. Щелкните по папке, в которую хотите вставить файл.

Включение режима ПК

6. Сделайте щелчок правой кнопкой мыши, появится контекстное меню. Щелкните в нем по пункту [Paste].



7. Файл с изображением будет загружен из фотокамеры в ПК.



- При помощи [Digimax Viewer] можно просматривать хранящиеся в памяти изображения непосредственно на мониторе ПК, а также копировать или перемещать файлы изображений.

Удаление USB-драйвера для Windows 98SE

- Чтобы удалить USB-драйвер, проделайте следующее.
 - 1. Найдите [Start \rightarrow Settings] и сделайте двойной щелчок по [Control Panel].



2. В окне Панели управления щелкните по значку Установка и удаление программ [Add/Remove programs].



3. Откроется окно добавления/удаления программ [Add/Remove programs Properties]. Щелкните [Digimax V70] и щелкните по кнопке [Add/Remove].



4. Удаление драйвера завершено. Щелкните по кнопке [Finish] и окно исчезнет.




Съемный диск

- Чтобы использовать фотокамеру в качестве съемного диска, установите драйвер USB (стр. 98).
 - 1. Перед включением питания фотокамеры подсоедините фотокамеру к ПК с помощью USB-кабеля.
 - 2. Щелкните по значку [Removable Disk] в окне [My computer] или [Windows Explorer].
 - 3. Файлы изображений, записанные на съемный диск (DCIM ightarrow 100SSCAM), можно переносить на ПК.

ПОДСКАЗКА

Важные сведения о работе со съемным диском


- Индикатор съемного диска [Removable Disk] не будет виден, если выключено питание фотокамеры или отключен USB-кабель.
- Для просмотра снимков советуем скопировать их на ПК. Открывание файлов непосредственно со съемного диска может быть прервано из-за внезапного отключения.
- При загрузке изображений с ПК в фотокамеру убедитесь, что имена загружаемых файлов не совпадают с именами файлов, записанных на карте памяти карта.
- Если попытаться записать файл со снимками, которые были сделаны не данной фотокамерой, то в режиме ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ на ЖК-дисплее появится сообщение [ОШИБКА ФАЙЛА!] а в режиме ЭСКИЗ ничего отображаться не будет.
- Во время передачи (копирования или удаления) файлов между ПК и фотокамерой светится индикатор состояния фотокамеры. Не отсоединяйте USB-кабель, пока не перестанет мигать индикатор. Чтобы отключить USBкабель в Windows 2000/ME/XP, щелкните по значку [Отключение или извлечение аппаратного устройства] на панели инструментов.



пакет обновлений (Service Pack) 4, протокол USB 2.0 не будет функционировать нормально.
 В этом случае вам необходимо установить пакет обновлений 4.

Отключение съемного диска

- Windows 98SF
 - Проверьте, происходит ли перенос файла между ПК и фотокамерой. Если мигает индикатор автофокусировки, дождитесь, когда он перестанет мигать и начнет светиться постоянно.
 - 2. Отсоедините USB-кабель.
- Windows 2000/ ME/ XP
 - (В зависимости от версии ОС Windows приведенные рисунки могут не совпадать с реальным изображением на экране.)
 - Проверьте, происходит ли перенос файла между ПК и фотокамерой. Если мигает индикатор автофокусировки, дождитесь, когда он перестанет мигать и начнет светиться постоянно.
 - 2. Сделайте двойной щелчок по значку [Unplug or Eject Hardware] на панели инструментов.



 Появится окно [Unplug or Eject Hardware]. Выберите устройство [USB Mass Storage Device] и щелкните по кнопке [Stop].



 Появится окно [Stop a Hardware device].
 Выберите устройство [USB Mass Storage Device] и шелкните по кнопке [OK].



5. Появится окно [Safe to Remove Hardware]. Щелкните по кнопке [OK].



Отключение съемного диска

 Появится окно [Unplug or Eject Hardware].
 Щелкните по кнопке [Close] и съемный диск будет отключен.



7. Отсоедините USB-кабель.

Установка драйвера USB на компьютере Macintosh

- Драйвера USB для MAC нет на компакт-диске с программным обеспечением, поскольку ОС MAC OS поддерживает драйвер фотокамеры.
- 2. Проверьте версию OC MAC OS. Ее можно проверить во время запуска системы. Данная фотокамера совместима с MAC OS $9.0 \sim 10.3$.
- 3. Подсоедините фотокамеру к компьютеру Macintosh и включите питание фотокамеры.
- После подключения фотокамеры к компьютеру Macintosh на рабочем столе появляется новый значок.

Использование драйвера USB для MAC


- 1. Дважды щелкните по новому значку на рабочем столе, и появится папка, хранящаяся в памяти.
- 2. Выделите файл снимка, скопируйте или переместите его на диск компьютера МАС.

ВНИМАНИЕ

 Для Mac OS 10,0 или более поздней версии: сначала закончите передачу файлов из компьютера в фотокамеру, а затем отключите съемный диск с помощью команды Extract.

Digimax Viewer 2.1

■ Данное программное обеспечение совместимо только с операционной системой Windows.



Чтобы открыть Digimax Viewer, щелкните [Start → Programs → Samsung Digimax Viewer 2.1 → Digimax Viewer 2.1] (Пуск → Программы → Samsung Digimax Viewer 2,1 → Digimax Viewer 2,1), и откроется окно Digimax Viewer 2,1.

Если выбрана опция [Auto Launch] (автозапуск), программа автоматически запустится и обнаружит фотокамеру.





 Программа Digimax Viewer 2,1 легка в использовании, поскольку имеет рабочее меню FILE (ФАЙЛ) и панель инструментов. Также можно воспользоваться всплывающими меню. Выберите изображение и щелкните по нему правой кнопкой мыши.

Функции Digimax Viewer перечислены ниже.

- Основные функции : Copy, Move, Delete, Rename, changing file type, Resize, Property.
- Дополнительные функции : Print, Slide show, Export, Sending e-mail, On-line print, Web album etc.

ПОДСКАЗКА

- Перед удалением изображений из памяти фотокамеры загрузите нужные вам снимки на компьютер.
- Дополнительная информация находится в меню [Help] (Помощь) Digimax Viewer 2,1.

Работа с Photo Impression

С помощью программы Photo Impression можно отредактировать или сохранить фотоснимки, загруженные из фотокамеры. Данное программное обеспечение работает только в ОС Windows.

Чтобы запустить программу щелкните [Start \rightarrow Programs \rightarrow ArcSoft PhotoImpression \rightarrow Photo Impression] (Пуск \rightarrow Программы \rightarrow ArcSoft PhotoImpression \rightarrow Photo Impression). Откроется следующее окно.

[Help Button] (кнопка Справка)

[Command Button] (кнопка Команды)



[Tool Bar] (панель инструментов)

Photo Impression можно использовать для выполнения следующих задач.

■ Кнопка Команды

Кнопка	Описание		
	Импортирует снимок из альбома, исходной папки или фотокамеры/сканера, а также делает "снимок" текущего экрана монитора.		
-	Выбирает следующие операции: вырезать, изменить размер, редактировать изображение, вставить текст, улучшить изображение, вставить эффект или слой.		
Election of the latest	Вставляет рамку, границы, календарь, поздравительные открытки, шаблон или позволяет взаимодействовать с другим ПО.		
	Сохраняет отредактированный снимок, отправляет его по электронной почте или использует в качестве фона.		
(Appli)	Формирует отредактированный снимок согласно вашим предпочтениям.		

Работа с Photo Impression

■ Панель инструментов


Кнопка	Описание	Кнопка	Описание
[2]	Изменение размера слоя	0	Поворот слоя
Dis	Зеркальное отражение слоя по горизонтали		Поворот всех слоев
43	Отмена	0	Вернуть
石	Копировать		Вставить
(8)	Удалить слой		Закрыть снимок

ПОДСКАЗКА

• Подробные сведения о работе с программой Photo Impression приведены в файле справки.

Digimax Reader

- Digimax Reader программа распознавания текста. С ее помощью можно преобразовать файл изображения, снятый в режиме ТЕКСТ, в текстовый файл.
 Данное программное обеспечение совместимо только с операционной системой Windows.
- Чтобы запустить программу щелкните [Start → Programs → Digimax Reader Eng]. Откроется следующее окно.

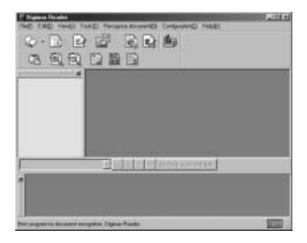


Digimax Reader

- Как работать с программой Digimax Reader
 - 1. Соедините фотокамеру и ПК с помощью USB-кабеля, затем загрузите на компьютер изображения, хранящиеся в фотокамере.
 - *Подробные сведения о соединении фотокамеры и ПК и загрузке изображений на компьютер представлены на стр. 107~109.
 - 2. Запустите программу Digimax Reader.
 - 3. Щелкните значок Открыть (), как показано рядом.




- 4. Выберите изображение, которое необходимо преобразовать в текстовый файл.
- * Можно открыть только изображения, отснятые фотокамерой SAMSUNG.




5. Чтобы, отсканировать изображение, щелкните значок Фрагмент для распознавания ().



 Выбранный фрагмент изображения станет выделенным, как показано рядом.



Щелкните значок Распознать (), и выбранный во время шага 6 фрагмент изображения будет преобразован в текст.



Digimax Reader

 Чтобы сохранить выбранный фрагмент в текстовом виде, щелкните значок Сохранить (). Откроется окно, как показано рядом.



Выберите тип сохраняемого файла.
 Можно выбрать следующие типы файлов: *.TXT, *.HWP, *.DOC, *.RTF

ПОДСКАЗКА

- Чтобы получить изображение, которое можно будет преобразовать в текст, проделайте следующее:
 - Установите фотокамеру на расстоянии 20 см от объекта съемки.
 - Убедитесь, что фотокамера точно наведена на объект съемки.
 - Чтобы получить изображение хорошего качества, избегайте вибрации фотокамеры.
- Дополнительная информация содержится в меню справки [Help] программы Digimax Reader.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

■ Если соединение USB работает неправильно, убедитесь в следующем.

[вариант 1] Питание фотокамеры выключено.

→ Включите питание фотокамеры. Советуем в режиме ПК пользоваться адаптером переменного тока. Если используются батареи питания, проверьте их состояние.

[вариант 2] Драйвер USB установлен неправильно.

→ Правильно установите USB драйвер фотокамеры. См. стр. 98

USB-кабель не подсоединен или используется кабель не той спецификации.

→ Используйте USB-кабель требуемой спецификации.

Время от времени компьютер определяет USB как другое устройство.

→ Правильно установите драйвер фотокамеры. Выключите питание фотокамеры и отсоедините кабель USB. Снова подсоедините кабель и включите питание фотокамеры. Теперь компьютер должен определить фотокамеру.

[вариант 5] Неожиданная ошибка во время передачи файла.

Выключите питание фотокамеры и включите снова. Заново начните передачу файла.

[вариант 6] Как узнать, что мой компьютер поддерживает интерфейс USB?

→ Проверьте наличие USB-порта на компьютере или на корпусе клавиатуры.

[вариант 3]

[вариант 4]

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

- → Проверьте версию операционной системы. Интерфейс USB доступен в Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP.
- → В окне Device Manager (Устройства) проверьте [Universal Serial Bus controllers]. Чтобы проверить [Universal Serial Bus controllers], сделайте следующее.

Win 98/ME : найдите [Start \rightarrow Settings \rightarrow Control Panel \rightarrow System \rightarrow Device Manager \rightarrow Universal Serial Bus controllers].

Win 2K : найдите [Start \rightarrow Settings \rightarrow Control Panel \rightarrow System \rightarrow Hardware \rightarrow Device Manager \rightarrow Universal Serial Bus controllers].

Win XP : найдите [Start \to Control Panel \to System \to Hardware \to Device Manager \to Universal Serial Bus controllers].

Под записью [Universal Serial Bus controllers] вы должны увидеть USB Host Controller (хост-контроллер) и USB Root Hub (корневой концентратор USB). Кроме того, щелкните дважды по USB Universal Host Controller (Универсальные контроллеры шины USB) и USB Root Hub (Корневой разветвитель для USB), чтобы увидеть сообщение "This device is working properly" (Устройство работает нормально). Если появится сообщение о том, что устройство "работает неправильно", щелкните вкладку "Driver" (Драйвер) и затем [Update Driver] (Обновить драйвер) или [Reinstall Driver] (Переустановить драйвер).

→ При выполнении вышеперечисленных условий компьютер должен поддерживать интерфейс USB.

[Вопрос 7]

Если используется концентратор USB.

→ При подключении фотокамеры к ПК через концентратор USB могут возникнуть проблемы, если ПК и концентратор несовместимы. По мере возможности подключайте фотокамеру к ПК напрямую.

[Вопрос 8]

Подключены ли к ПК дополнительно другие USB-кабели?

→ Фотокамера может работать неправильно, если ее подключить к ПК, когда к нему уже подключен другой USB-кабель. В таком случае отсоедините другой USB-кабель и подсоединяйте фотокамеру только при помощи одного кабеля.

[вариант 9]

- Когда я открываю Диспетчер устройств, щелкнув Start \rightarrow (Settings) \rightarrow Control Panel \rightarrow (Performance and Maintenance) \rightarrow System \rightarrow (Hardware) \rightarrow Device Manager (Пуск \rightarrow Настройка \rightarrow Панель управления \rightarrow (Производительность и обслуживание) \rightarrow Система \rightarrow (Устройства) \rightarrow Диспетчер устройств), я вижу в нем записи [Unknown Devices (Неизвестные устройства)] или [Other Devices (Другие устройства)] рядом с желтым вопросительным знаком (?) или устройства с восклицательным знаком (!) рядом с ними.
- → Щелкните правой кнопкой по записи с вопросительным знаком (?) или восклицательным знаком (!)и выберите Remove (Удалить). Перезагрузите ПК и снова подсоедините к нему фотокамеру. Для ПК с установленной ОС Windows 98 также удалите драйвер, перезагрузите компьютер и затем переустановите драйвер фотокамеры.
- → Дважды щелкните по записи с вопросительным (?) или восклицательным (!) знаком, щелкните по вкладке "Driver" (Драйвер) и затем щелкните [Update Driver] (Обновить драйвер) или [Reinstall Driver] (Переустановить драйвер). Если появится сообщение с просьбой указать местонахождение соответствующего драйвера, укажите "USB Driver" на компакт-диске из комплекта поставки.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION

145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWONGU, SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA

462-121

TEL: (82) 31-740-8086,8088, 8090, 8092, 8099

FAX: (82) 31-740-8398, 8111 www.samsungcamera.com

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.

HEADQUARTERS

40 SEAVIEW DRIVE, SECAUCUS, NJ07094, U.S.A.

TEL: (1) 201-902-0347 FAX: (1) 201-902-9342

WESTERN REGIONAL OFFICE 18600 BROADWICK ST..

RANCHO DOMINGUEZ, CA 90220, U.S.A.

TEL: (1) 310-900-5263/5264 FAX: (1) 310-537-1566 www.samsungcamerausa.com

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED

SAMSUNG HOUSE 1000 HILLSWOOD DRIVE HILLSWOOD BUSINESS PARK CHERTSEY KT16 OPS U.K.

TEL: 00800 12263727 FAX: 002711 4619110 www.samsungcamera.co.uk SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GMBH

AM KRONBERGER HANG 6

D-65824 SCHWALBACH/TS., GERMANY

TEL: (49) 6196 66 53 03 FAX: (49) 6196 66 53 66 www.samsungcameras.de

SAMSUNG FRANCE S.A.S.

BP 51 TOUR MAINE MONTPARNASSE

33, AV .DU MAINE

75755, PARIS CEDEX 15, FRANCE

HOTLINE PHOTO NUMÉRIQUE:

00 800 22 26 37 27(Numéro Vert-Appel Gratuit)

TEL: (33) 1-4279-2200 FAX: (33) 1-4538-6858 www.samsungphoto.fr

SAMSUNG TECHWIN MOSCOW OFFICE

RUSSIA, 125167, MOSCOW LENNINGRADSKY,

PR-KT, 37-A, KORP14

TEL: (7) 095-258-9299/96/98

FAX: (7) 095-258-9297

http://www.samsungcamera.ru

TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO.,LTD.

7 PINGCHANG ROAD NANKAI DIST., TIANJIN

P.R CHINA

POST CODE:300190

TEL: (86) 22-2761-8867

FAX: (86) 22-2761-8864 www.samsungcamera.com.cn

* Internet address - http://www.samsungcamera.com/

